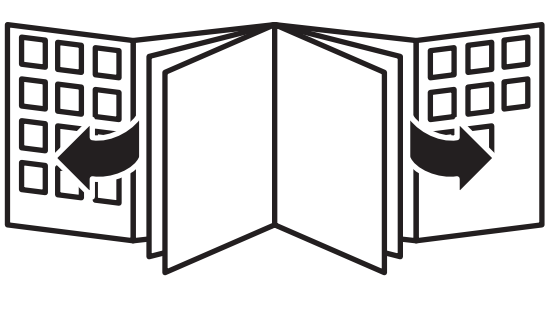
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

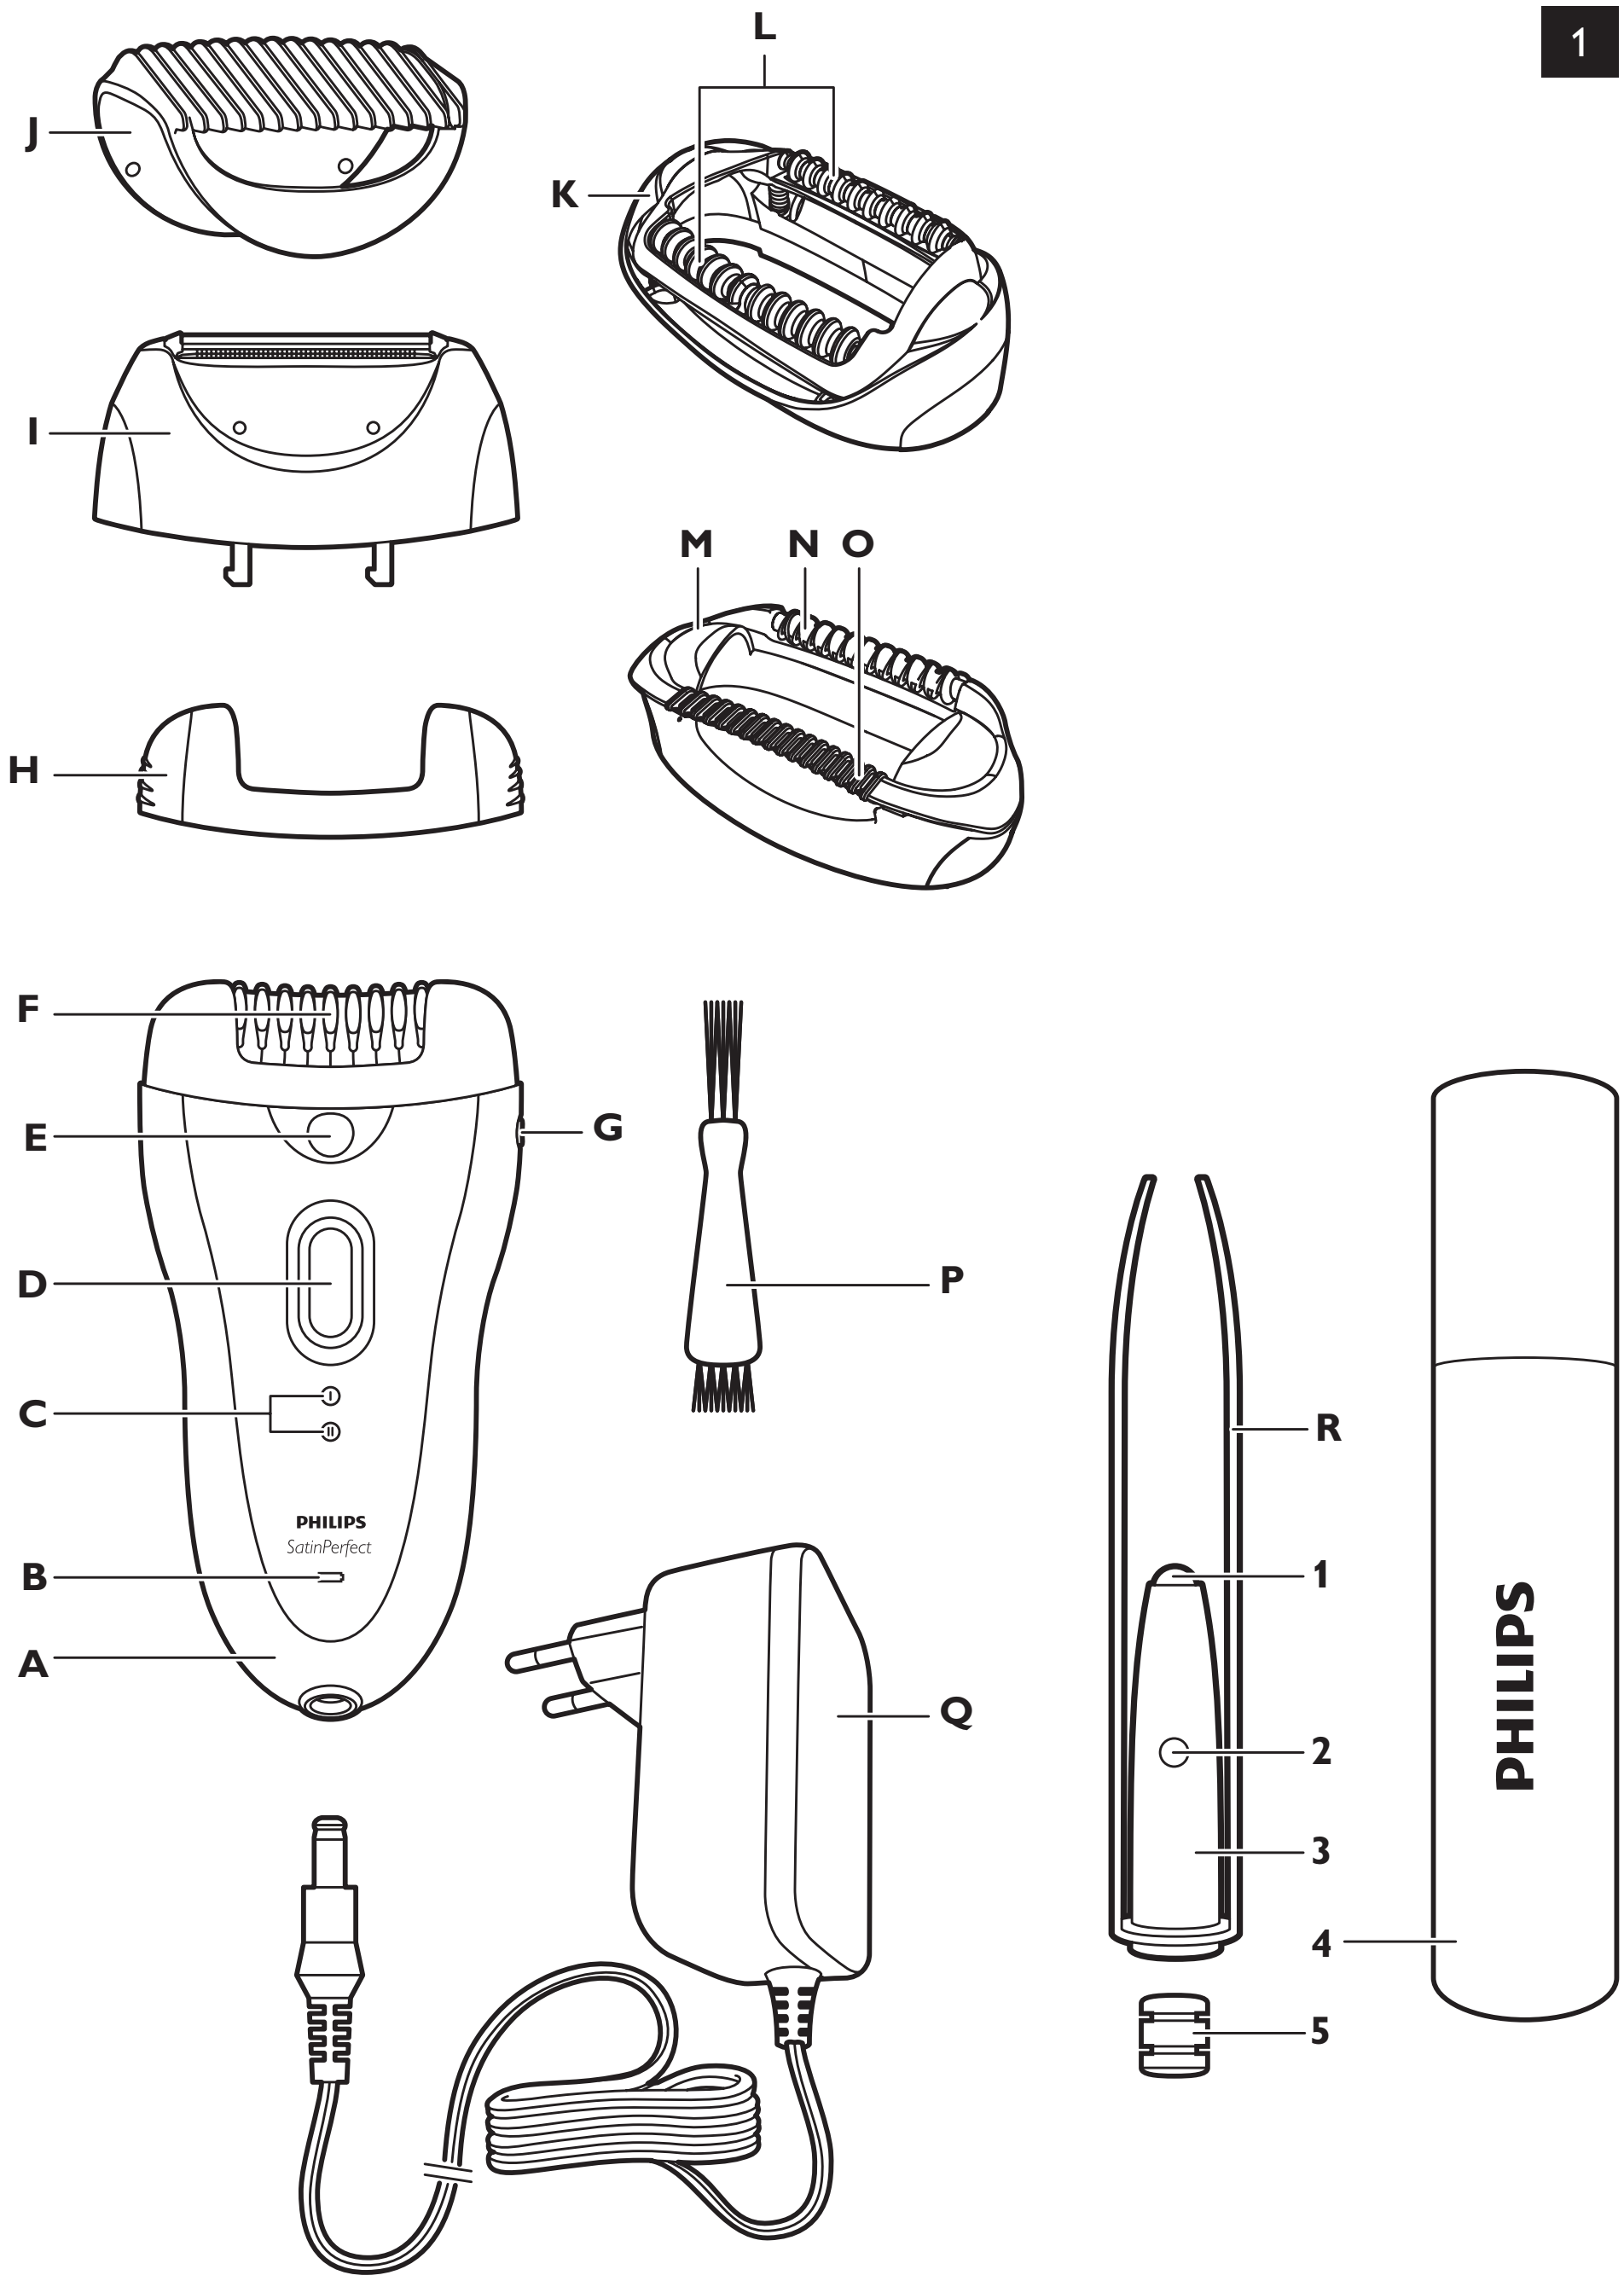
HP6576



PHILIPS



1



HP6576

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
This Philips SatinPerfect epilator has been designed around the needs of today's women and has been produced in Europe according to the highest engineering standards. We involve many women worldwide in our development and production process to give us feedback on our concepts and products to give you the best quality possible.
Your new SatinPerfect epilator gives you the best performance in epilation, providing you with perfect and long-lasting smoothness in a pleasant way.
The epilator has a premium design and clever features. The epilating head covers a maximum area of the skin and its discs are made of ceramic material, which ensures a proper grip on even the finest hairs for easy hair removal. Hairs are removed by the root and grow back thinner and less visible.
The SatinPerfect has a body-contouring epilating head that is subtly curved to ensure that the epilator follows every contour of your body. Its pressure control ensures that the epilator always maintains a consistent epilating speed for consistent results. The Opti-light is a built-in light that reveals even finest hairs clearly so that you do not miss a hair.
The active hairlifter on the front of the active hairlifter with active massage gently vibrates and lifts flat-lying hairs so that they can be easily removed. The active massaging roller on the back of the active hairlifter with active massage vibrates to give the skin a pleasant sensation that soothes the effect of epilation.
The optimal performance cap that pivots to follow your body contours for optimal skin contact gives you optimal performance in hair removal and perfect, long-lasting smooth legs.
The hair primer on the optimal performance cap gently stretches the skin and primes the hairs for removal.

General description (Fig. 1)

A Epilator
B Charging light
C Speed setting indications
D On/off button
- Press once for speed II
- Press twice for speed I

E Opti-light
F Epilating head
G Release button
H Basic epilation cap
I Shave, trim and style attachment
J Trimming comb
K Optimal performance cap
L Hair primer
M Active hairlifter with active massage
N Active massaging roller
O Active hairlifter
P Cleaning brush
Q Adapter
R Smart Tweezers
  1 Light of Smart Tweezers
  2 On/off button for light
  3 Battery and light compartment
  4 Storage case of Smart Tweezers
  5 Button batteries

S Luxury pouch (not shown)

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and the Smart Tweezers and save it for future reference.

Danger

- Keep the appliance and the adapter dry.
- Do not use the appliance near or over a washbasin or bath filled with water (Fig. 2).
- Do not use the appliance in the bath or in the shower (Fig. 3).
- If you use the epilator in the bathroom, do not use an extension cord (Fig. 4).

Warning

- Only charge the epilator with the adapter supplied.
- Do not use the appliance, an attachment or the adapter if it is damaged or broken to avoid injuries. Do not use the Smart Tweezers if they are damaged or broken to avoid injuries.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The Smart Tweezers are not a toy. Keep them out of the reach of children.

Caution

- The epilator is only intended for removing women's body hair on areas below the neck by epilating (legs) and shaving (underarms and bikini area). Do not use the appliance for any other purpose.
- For hygienic reasons, the appliance and the Smart Tweezers should only be used by one person.
- To prevent damage and injuries, keep the **running** appliance (with or without attachment) away from scalp hair, eyebrows, eyelashes, clothes, threads, cords, brushes etc.
- Do not use the appliance and the Smart Tweezers on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first.
- People with a reduced immune response or people who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor first.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the appliance. This phenomenon is absolutely normal and quickly disappears. As you use the appliance more often, your skin gets used to epilation, skin irritation decreases and regrowth becomes thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- Do not look directly into the Opti-light to avoid being dazzled by the light.
- Do not use the epilating head of the epilator without attachment.
- Do not expose the appliance to temperatures lower than 5°C or higher than 35°C.
- Only use the Smart Tweezers on alkaline button batteries type L763H or AG3 (dia. 7.8 x 3.4mm).

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Charging

Charging the epilator

Charging the epilator takes approximately 1 hour. When the epilator is fully charged, it has a cordless operating time of up to 40 minutes.

1 Switch off the appliance before you charge it.

2 Insert the appliance plug into the inlet socket and put the adapter in the wall socket (Fig. 5).
- The charging light pulsates white to indicate that the epilator is charging (Fig. 6).
- When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously for 20 minutes and then goes out (Fig. 7).

Battery-low indication

1 When the batteries are almost empty, the charging light starts to flash red.

When the charging light starts to flash red, the batteries still contain enough energy for a few minutes of operation.

2 When the batteries are completely empty, the charging light lights up red continuously.

To charge the epilator, follow steps 1 and 2 in section 'Charging the epilator' above. You can also run the appliance directly from the mains by inserting the appliance plug in the socket of the appliance and the adapter in a wall socket.

Epilation tips

Before you start epilating

Note: Always clean the epilating head of the epilator before first use.

- When you use the appliance for the first time, we advise you to try them out on an area with only light hair growth to get accustomed to the epilation process.
- We advise you to epilate before going to bed at night, as skin irritation usually disappears overnight.
- Epilation is easier just after taking a bath or shower. Make sure your skin is completely dry when you start epilating.
- Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not use any cream before you start epilating.
- Epilation is easier and more comfortable when the hair has the optimum length of 3–4 mm. If the hairs are longer, we recommend that you either shave first and epilate the shorter regrowing hairs after 1 or 2 weeks or that you use the shave, trim and style attachment with the trimming comb to pretrim hairs to this ideal length.
- As your hair grows in different cycles, it is best to epilate a few days in a row when you start epilating. This will help you to remain stubble-free longer because your hairs will start regrowing in the same cycle and pace.
- The epilator is delivered with the basic epilation cap attached. If you want to use it with the optimal performance cap or the active hairlifter with active massage, detach the basic epilation cap by pulling it off the appliance and attach the optimal performance cap or the active hairlifter with active massage (see chapter 'Using the epilator', section 'Epilating the legs with the epilator').

During epilation

- The epilator can be used cordlessly on rechargeable batteries, but it can also be used with the adapter on mains power.
- While epilating, stretch your skin with your free hand. This lifts up the hairs and helps to minimise the pulling sensation.
- For optimal performance, place the epilating head on the skin at an angle of 90° with the on/off button pointing in the direction in which you are going to move the appliance. Guide the

appliance across the skin against the direction of hair growth in a slow, continuous movement without exerting any pressure.

- On some areas, hair may grow in different directions. In this case, it may be helpful to move the appliance in different directions to achieve optimal results.
- If you sweat during epilation, dab your skin dry with a soft cloth.
- When you use the optimal performance cap, make sure that both rollers of the hair primer always stay in contact with the skin to ensure an optimal result.
- When you use the active hairlifter with active massage, make sure the active massaging roller and the active hairlifter always stay in contact with the skin. The massaging roller stimulates and relaxes the skin for gentler epilation.

After epilation

- To relax the skin, we advise you to apply a moisturising cream immediately after epilation or a few hours after epilation, depending on what is better for your skin.
- Regular use of an exfoliating sponge or cream (e.g. during showering) 24 hours after epilation helps to prevent ingrowing hair, as the gentle scrubbing action removes the upper skin layer and fine hair can get through to the skin surface.

Using the epilator

Epilating the legs with the epilator

- If you already have some experience with epilation, you can simply use the epilating head with the basic epilation cap.
- If you are not used to epilation, we advise you to start epilating with the optimal performance cap. This cap ensures optimal skin contact and its pivoting head stretches the skin and prepares the hairs for epilation.
- If your hairs lie flat on your skin, we advise you to use the active hairlifter with active massage. The active hairlifter with active massage not only lifts up the hairs but its active massaging roller also minimises the pulling sensation of epilation.

Note: Remove the basic epilation cap before you attach the optimal performance cap or the active hairlifter with active massage.

1 Squeeze both sides of the basic epilation cap (1) and pull it off the appliance (2) (Fig. 8).

2 Put the desired attachment on the epilating head (Fig. 9).

Note: The procedure for placing the attachments onto the appliance is the same for all attachments.

3 Press the on/off button once to switch on the epilator.

- The epilator starts running at speed II, which is the most efficient speed for epilation. The bottom speed setting indication II lights up (Fig. 10).
- If you want to use speed I, press the on/off button a second time. The top speed setting indication I lights up (Fig. 11).

Tip: Speed I is suitable for areas with little hair growth, for hard-to-reach areas and for areas where bones are located directly beneath the skin, such as knees and ankles.

- When you press the on/off button a third time, the epilator switches off.

4 Stretch the skin with your free hand to make the hairs stand upright.

5 Place the epilating head at an angle of 90° onto the skin with the on/off button pointing in the direction in which you are going to move the appliance (Fig. 12).

6 Move the appliance slowly over the skin against the direction of hair growth.

- When you use the optimal performance cap, make sure that both rollers of the hair primer always stay in contact with the skin to ensure an optimal result.

- When you use the active hairlifter with active massage, make sure the active massaging roller and the active hairlifter always stay in contact with the skin. The massaging roller stimulates and relaxes the skin for gentler epilation.

Shaving the underarms and bikini line

Use the shave, trim and style attachment to shave sensitive areas such as the underarms and the bikini line.

1. **Press the release button (1) and remove the epilating head from the epilator (2) (Fig. 13).**

Note: The shave, trim and style attachment can be removed in the same way.

2. **Put the shave, trim and style attachment on the appliance and press it until it snaps home ('click'). (Fig. 14)**
3. **Switch on the appliance.**

Note: Use speed II when you shave with the shave, trim and style attachment.

4. **Stretch the skin with your free hand. When shaving the underarms, raise your arm to stretch the skin.**
5. **Place the shave, trim and style attachment at an angle of 90° onto your skin with the on/off button pointing in the direction in which you are going to move the appliance.**
6. **Move the appliance slowly against the direction of hair growth.**

Note: Make sure that the shaving unit with integrated trimmer is always fully in contact with the skin.

- Shave your bikini line as shown in the figure (Fig. 15).
- Shave your underarms as shown in the figure. Move the appliance in different directions. (Fig. 16)

7. **When you have finished shaving, switch off the appliance and clean the shave, trim and style attachment (see chapter 'Cleaning and maintenance').**
8. **Put the trimming comb on the shave, trim and style attachment when you store the appliance.**

Trimming with the trimming comb

Use the shave, trim and style attachment with the trimming comb attached to trim your bikini line to a length of 3mm.
You can also use the trimming comb to pretrim long hairs (longer than 10mm) on the underarms or bikini line.

1. **Press the release button (1) and remove the epilating head from the epilator (2) (Fig. 13).**
2. **Put the shave, trim and style attachment on the appliance and press it until it snaps home ('click') (Fig. 14).**
3. **Put the trimming comb on the shave, trim and style attachment (Fig. 17).**
4. **Follow steps 3 to 6 in section 'Shaving the underarms and bikini line'.**

Note: Make sure the surface of the trimming comb always stays fully in contact with the skin to ensure an even trimming result.

5. **When you have finished trimming, switch off the appliance and clean the shave, trim and style attachment and the trimming comb (see chapter 'Cleaning and maintenance').**
6. **Leave the trimming comb on the shave, trim and style attachment when you store the appliance.**

Corded use

To run the epilator from the mains, switch off the appliance and connect it to the mains.

Overheat protection

The epilator has an integrated overheat protection, which prevents overheating of the appliance.

Note: To avoid overheating of the epilator, do not press the appliance too hard onto your skin. The epilator works best when you move it over your skin without exerting any pressure.

1 If the overheat protection is activated, the appliance switches off automatically, the speed setting indications and the charging light flash red.

2 Let the appliance cool down.
- The lights stop flashing after 30 seconds.

3 When the appliance has cooled down, you can switch it on again. If the lights start to flash red again, the appliance has not yet cooled down completely.

Overload protection

If you press the epilating head too hard onto your skin or when the rotating discs of the epilating head get blocked (e.g. by clothes etc.), the appliance stops and the speed setting indications start to flash red for 5 seconds.

1 Check if the rotating discs of the epilating head are blocked by turning the discs with your thumb until you can remove whatever is blocking the rotating discs.

2 Switch on the appliance again.

Do not press the appliance too hard onto the skin.

Using the Smart Tweezers

Your epilator comes with Smart Tweezers with integrated light for the easy removal of facial hair such as your eyebrows. The Smart Tweezers are protected by a case with integrated mirror which allows you to depilate wherever and whenever you want. The Smart Tweezers are supplied ready for use with 3 button batteries in the battery compartment.

Using the Smart tweezers

1 Clean your eyebrows with skin tonic or alcohol to prevent eyebrow hair from slipping away between the tweezer arms.

2 Use a warm face cloth to soften the skin before tweezing. This makes hair removal easier.

3 Brush your eyebrows in the direction of hair growth.

4 Use an eye pencil to mark the desired shape of your eyebrows. Remove any hairs outside the marked shape.

5 Switch on the light by pressing the on/off button once.

6 Always pull out the hair in the direction of hair growth.

Note: Pull out the hairs one by one.

Do not use the Smart Tweezers to remove hairs that grow out of moles.

Do not point the light of the Smart Tweezers directly at your or somebody else's eyes.

Replacing the batteries

1 Open the battery and light compartment by turning the bottom anticlockwise with a coin (Fig. 18).

2 Remove the old button batteries.

Keep the button batteries out of the reach of children and pets. Button batteries present a potential choking hazard.

3 Insert the new button batteries with the negative side pointing forward into the battery and light compartment (Fig. 19).

Note: The Smart Tweezers work on three alkaline button batteries type L736H or AG3 (dia. 7.8 x 3.4mm).

4 Screw the bottom back onto the battery and light compartment by turning it clockwise with a coin (Fig. 20).

Cleaning and maintenance

Note: Make sure the epilator is switched off and unplugged before you start to clean it.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

- Clean the appliance after each use to ensure better performance.
- Never rinse the appliance or the adapter under the tap (Fig. 21).
- Keep the appliance and the adapter dry (Fig. 22).

Cleaning the attachments

1 Remove the attachment from the epilating head (Fig. 8).

2 Remove loose hairs from the attachments with the cleaning brush (Fig. 23).

3 Rinse the attachments with lukewarm water while turning them (Fig. 24).

4 Dry the attachments before you use or store them.

Cleaning the epilating head of the epilator

1 Press the release knob (1) and remove the epilating head from the appliance (2) (Fig. 13).

2 Remove loose hairs with the cleaning brush (Fig. 25).

3 Rinse the epilating head under the tap for 5-10 seconds while turning the discs with your thumb (Fig. 26).

Note: Never try to detach the epilating discs from the epilating head.

4 Shake the epilating head firmly (Fig. 27).

5 Dry the epilating head thoroughly with a tea towel.

Note: Make sure the epilating head is completely dry before you place it back onto the appliance.

6 To reattach the epilating head, place it on the appliance and press it onto the appliance until it snaps home ('click') (Fig. 28).

Cleaning the shave, trim and style attachment and the trimming comb

1 Remove the trimming comb, if attached, by pulling it off the shave, trim and style attachment (Fig. 29).

2 Press the release knob (1) and remove the shave, trim and style attachment from the appliance (2) (Fig. 30).

3 Remove the shaving unit from the shave, trim and style attachment (Fig. 31).

4 Rinse the shaving unit, the shave, trim and style attachment and the trimming comb under a lukewarm tap for 5 to 10 seconds while turning them a little (Fig. 32).

5 Shake the shaving unit, the shave, trim and style attachment and the trimming comb firmly (Fig. 33).

6 Dry the shave, trim and style attachment and the trimming comb thoroughly with a tea towel and let the shaving unit dry.

Note: Do not exert any pressure on the shaving unit to avoid damage.

7 Reattach the shaving unit to the shave, trim and style attachment. Place the shave, trim and style attachment on the appliance and press it onto the appliance until it snaps home ('click').

Note: Make sure the shaving unit is dry before you attach it to the shave, trim and style attachment and the shave, trim and style attachment is completely dry before you place it back onto the appliance.

8 Put the trimming comb on the shave, trim and style attachment.

Tip: Rub a drop of sewing machine oil onto the shaving unit twice a year to extend the lifetime of the cutting element.

Storage

- Put the trimming comb on the shave, trim and style attachment to prevent damage.
- Put the Smart Tweezers in their storage case after use.
- Store the appliance and the accessories in the luxury pouch.

Travel lock

The epilator has an integrated travel lock which prevents the appliance from accidentally being switched on during travel.

1 To activate the travel lock, press and hold the on/off button for 3 seconds until the speed setting indications flash white 2 times (Fig. 34).

◗ The epilator starts running and stops immediately when the travel lock becomes active.

2 To deactivate the travel lock, press and hold the on/off button for 3 seconds until the speed setting indications flash white 2 times (Fig. 35).

Note: You can also insert the appliance plug into the inlet socket and the adapter into a wall socket to deactivate the travel lock.

◗ The travel lock is now deactivated and you can switch on the epilator again by pressing the on/off button.

Replacement

All parts of the appliance can be replaced. If you need to replace one or more parts, go to your Philips dealer or an authorised Philips service centre.

Shave, trim and style attachment

If you use the shave, trim and style attachment two or more times a week, we advise you to replace the shaving unit after one or two years or when it is damaged.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 36).

Epilator

- The built-in rechargeable batteries of the epilator contain substances that may pollute the environment. Always remove the batteries before you discard and hand in the epilator at an official collection point. Dispose of the batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you and will dispose of them in an environmentally safe way (Fig. 37).

Removing the rechargeable batteries

1. Remove the adapter from the wall socket and let the appliance run until it stops.
2. Repeat this step until you can no longer switch on the epilator.
3. Remove the epilating head.
4. Remove the side panels of the epilator with a screwdriver (Fig. 38).
5. Insert a screwdriver into the groove next to the socket for the appliance plug in the bottom of the appliance. Turn the screwdriver to separate the two housing halves (Fig. 39).
6. Remove the battery holder with the batteries from the appliance. Remove the batteries from the battery holder with a screwdriver (Fig. 40).
7. Cut the wires with a pair of household scissors and dispose of the batteries properly (Fig. 41).

Do not allow metal objects to contact the rechargeable battery terminals or short-circuit the batteries.

Do not try to reassemble the appliance in order to connect it to the mains. This is dangerous.

Smart Tweezers

Non-rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. Do not throw away non-rechargeable batteries with the normal household waste, but dispose of them at an official collection point for batteries. Always remove the non-rechargeable batteries before you dispose of the Smart Tweezers with the normal household waste.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Cause	Solution
Poor epilating results	You move the epilator in the wrong direction.	Move the appliance against the direction of hair growth, with the on/off button pointing in the direction in which you move the epilator.
	You place the epilating head on the skin at the wrong angle.	Make sure that you place the epilating head on the skin at an angle of 90° (see chapter 'Using the epilator').
	You have used a cream or depilatory cream prior to epilation.	Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not use any cream before you start epilating.
	The hairs are too short.	Sometimes the hairs are too short to be caught. The optimal length for easy removal of the hairs is 3-4mm. The hairs that are not caught during this session will be long enough to be removed when you epilate the next time. You can also try to catch the hairs by moving the appliance across the skin a few more times.
The epilator does not work.	The socket to which the appliance is connected does not work.	Make sure the socket is live. If you connect the epilator to a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light in the bathroom to make sure the socket is live. You could also use a working socket outside the bathroom.
	The overheat protection has been activated.	When the epilator stops working and the speed setting indications and the charging light start flashing red, the overheat protection has been activated. Let the appliance cool down. The lights stop flashing after 30 seconds. When the appliance has cooled down, switch on the epilator again. If the lights start flashing again, the epilator has not yet cooled down sufficiently.
	The rechargeable batteries are empty.	When the charging light lights up red continuously, the batteries are empty and you need to charge the appliance (see chapter 'Charging'). You can also run the appliance from the mains when the batteries are empty.
	The travel lock is active.	Press and hold the on/off button for 3 seconds until the speed setting indications flash white 2 times. The travel lock has been deactivated and you can press the on/off button to switch on the appliance. You can also insert the appliance plug into the inlet socket and the adapter into a wall socket to deactivate the travel lock.

Problem	Cause	Solution
	The overload protection is activated because something got caught between the rotating discs or because you pressed the appliance too hard onto your skin.	When the overload protection has been activated, the speed setting indications flash red. Turn the discs with your thumb until you can easily remove the item that is blocking the rotating discs. Then switch on the appliance again. Do not press the appliance too hard onto your skin.

제품 소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하십시오.
필립스 SatinPerfect 제모기는 현대 여성의 필요에 맞게 디자인되었으며 최우수 공학 표준에 따라 유럽에서 생산되었습니다. 필립스는 개발 및 생산 과정에서 전 세계에 있는 수많은 여성을 참여시켜 제품과 컨셉에 대한 사용자의 의견을 반영함으로써 최상의 품질을 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
SatinPerfect 제모기는 탁월한 제모 성능을 자랑하며 완벽하고 산뜻한 부드러움을 오래도록 지속시켜 줍니다.
SatinPerfect 제모기는 뛰어난 디자인과 우수한 기능을 갖추고 있습니다. 제모 헤드는 사용 가능한 피부 면적이 넓고, 제모 디스크는 세라믹 재질로 되어 있어서 잔털 위에서도 미끄러지지 않아 쉽게 제모를 할 수 있습니다. 또한 모근을 제거하기 때문에 다시 자라는 체모는 가늘고 눈에 잘 띄지 않습니다.
SatinPerfect 제모기는 몸 전체 피부에 사용할 수 있도록 약간의 굴곡이 있는 제모 헤드를 갖추고 있어서 제모기를 전신에 걸쳐 사용할 수 있습니다. 제모기의 압력 제어 기능은 일관적인 제모 효과를 위해서 일정한 속도를 유지하는 역할을 합니다. 조명등은 놓치는 체모가 없도록 잔털까지 뚜렷하게 보여주는 내장 조명입니다.
액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터 앞면에 있는 액티브 체모 리프터는 미세 진동을 생성하여 피부에 밀착된 체모를 올려줌으로써 제모가 쉽게 될 수 있도록 도와줍니다. 액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터 뒷면에 있는 액티브 마사지 롤러 역시 진동을 생성하여 제모 후에 매끈한 느낌이 들도록 해줍니다.
고성능 캡은 최적의 피부 접촉을 위해서 신체 곡선을 따라 회전하고 최고의 제모 효과와 함께 완벽하고 오래 지속되는 부드러운 다리를 만들어 줍니다.
고성능 캡에 있는 체모 프라이머는 스킨을 부드럽게 당겨서 체모를 다듬어 줍니다.

각 부의 명칭 (그림 1)

A 제모기
B 충전 표시등
C 속도 설정 표시등
D 전원 버튼
- 한 번 누를 경우 속도 II
- 두 번 누를 경우 속도 I

E 조명 라이트
F 제모 헤드
G 열림 버튼
H 기본 제모 캡
I 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리
J 트리밍 빗
K 고성능 캡
L 체모 프라이머
M 액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터
N 액티브 마사지 롤러
O 액티브 체모 리프터
P 세척용 브러시
Q 어댑터
R 스마트 족집게
  1 스마트 족집게 표시등
  2 조명 전원 버튼
  3 배터리/조명함
  4 스마트 족집게 보관 케이스
  5 버튼 배터리
S 고급 파우치(그림 없음)

중요사항

제품 및 스마트 족집게를 사용하기 전에 사용 설명서를 자세히 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 제품과 어댑터에 물이 묻지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품을 물이 채워진 세면대나 욕조 위 등 물이 있는 근처에서 사용하지 마십시오 (그림 2).
- 본 제품을 목욕이나 샤워 중에 사용하지 마십시오 (그림 3).
- 욕실에서 사용할 경우 연장선을 사용하지 마십시오 (그림 4).

경고

- 반드시 제품과 함께 제공된 어댑터를 사용하여 충전하십시오.
- 안전 사고 예방을 위해 손상되거나 고장난 제품, 액세서리, 어댑터는 사용하지 마십시오. 안전 사고 예방을 위해 손상되거나 고장난 스마트 족집게는 사용하지 마십시오.
- 어댑터에 손상 부위가 있으면, 위험할 수 있으므로 반드시 정품으로 교체하여 사용하십시오.
- 어댑터에는 변압기가 내장되어 있습니다. 위험할 수 있으므로, 어댑터를 잘라내고 다른 플러그로 교체하지 마십시오.
- 전원을 연결하시기 전에 어댑터에 표시된 전압과 해당 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임 질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 스마트 족집게는 장난감이 아닙니다. 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.

주의

- 본 제모기는 다리, 겨드랑이, 비키니 라인 등 목 아래에 있는 여성의 체모를 제거하는 용도로만 사용하도록 되어 있습니다. 절대 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 위생상 좋지 않으므로 제모기와 스마트 족집게를 다른 사람과 함께 사용하지 마십시오.
- 제품이 손상되거나 다칠 수 있으므로, 액세서리 연결 여부와 관계없이 제품 사용 도중 모발, 눈썹, 속눈썹, 옷, 실, 전깃줄, 빗 등에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 자극을 받은 피부나 정맥류, 발진, 종기, 털이 난 점, 상처 등이 있는 피부에 제모기 및 스마트 족집게를 사용하려면 먼저 의사와 상담하십시오.
- 면역력이 약하거나 당뇨병, 혈우병, 면역 결핍증을 앓고 있는 사용자는 먼저 의사와 상담한 후에 사용하십시오.
- 처음 몇 차례는 피부가 조금 빨개지거나 자극을 느낄 수 있습니다. 하지만 흔히 나타나는 현상이며 곧 사라집니다. 제모기 사용 횟수가 늘어나면서 익숙해지면, 피부 자극은 줄어들고 전보다 가늘고 부드러운 체모가 새로 자라납니다. 3일이 지나도 피부 자극이 사라지지 않으면 의사와 상담하십시오.
- 지나치게 눈이 부실 수 있으므로 조명등을 직접 들여다 보지 마십시오.
- 액세서리를 부착하지 않은 채로 제모 헤드를 사용하지 마십시오.
- 실내 온도가 5C - 35C인 곳에서 제모기를 사용하십시오.
- 스마트 족집게는 항상 L763H 또는 AG3 형의 알카라인 버튼 배터리(7.8 x 3.4mm)를 사용하십시오.

전자기장(EMF)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

충전

제모기 충전

제모기 충전에는 약 1시간이 소요됩니다. 완전히 충전된 제모기의 무선 작동 시간은 최대 40분 입니다.

1 제품을 충전하기 전에 전원을 끄십시오.

2 제품에 플러그를 꽂고 어댑터를 벽면 콘센트에 연결하십시오 (그림 5).
- 충전 중임을 알리는 하얀색 충전 표시등이 깜빡입니다 (그림 6).
- 배터리가 완전히 충전되면 하얀색 충전 표시등이 켜지고 20분 동안 지속되다가 꺼집니다 (그림 7).

배터리 부족 표시

1 배터리가 거의 남아 있지 않으면 충전 표시등이 빨간색으로 깜빡입니다.
빨간색 충전 표시등이 깜빡이기 시작해도 몇 분 동안은 제품을 사용할 수 있습니다.

2 배터리가 완전히 방전되면 빨간색 충전 표시등이 계속 유지됩니다.
제모기를 충전하려면 위의 '제모기 충전' 에 설명된 1, 2 단계를 따르십시오. 제모기 플러그를 제품에 꽂고 어댑터를 벽면 콘센트에 연결하는 방법으로 제품을 전원에 직접 연결해서 사용해도 됩니다.

제모 팁

제모를 시작하기 전에

참고: 제품을 처음 사용할 때는 제모기의 제모 헤드를 깨끗하게 세척하십시오.
- 제품을 처음 사용하는 경우 익숙해질 때까지 체모가 가는 부위부터 사용해보십시오.
- 피부 자극이 발생하면 밤사이에 사라질 수 있도록 제모기를 잠자리에 들기 전에 사용하는 것이 좋습니다.
- 목욕이나 샤워 직후에 하면 제모가 한결 쉬워집니다. 전신이 마른 상태에서 제모를 시작하십시오.
- 피부가 깨끗하고 물기나 유분이 없어야 합니다. 크림을 바르지 말고 체모를 제거하십시오.
- 체모의 길이가 3-4mm일 때가 제모하기에 가장 쉽고 효과적입니다. 체모가 이보다 더 길면 먼저 면도한 다음 1-2주 후에 짧게 자라난 체모를 제거하거나, 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리를 트리밍 빗과 함께 사용하여 적절한 길이로 체모를 잘라주는 것이 좋습니다.
- 각각의 체모는 다양한 주기로 자라기 때문에 제모를 며칠 간 연속으로 해주는 것이 효과적입니다. 이렇게 하면 체모가 같은 주기와 속도로 자라게 되어 까칠거리는 흔적이 없는 피부가 됩니다.
- 처음 제품을 구입하면 기본 제모 캡이 기본적으로 부착되어 있습니다. 이를 고성능 캡 또는 액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터로 바꾸려면 제모기에서 기본 제모 캡을 분리하고 고성능 캡 또는 액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터를 부착하십시오('제모기 사용' 장의 '제모기를 사용한 다리 제모' 란 참조).

제모 중에

- 제모기는 충전식 배터리를 넣어 무선으로 사용하거나 전원에 어댑터를 연결하여 사용할 수 있습니다.
- 제모를 할 때 다른 한 손으로 피부를 잡아당겨 체모를 들어올리고 제모로 인한 자극을 최소화하십시오.
- 최적의 성능을 위해서는 전원 버튼이 제모기가 움직일 방향을 향하게 한 상태에서 제모 헤드를 피부와 수직(90°)이 되게 세우십시오. 제모기에 압력을 가하지 않으면서 체모가 자라는 반대 방향으로 천천히 계속 움직이십시오.

- 일부 신체 부위에서는 체모가 여러 방향으로 자라날 수 있습니다. 이러한 경우 여러 방향으로 제품을 움직이면 최상의 효과를 얻을 수 있습니다.
- 제모 중에 땀이 나면 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
- 고성능 캡을 사용할 경우 최적의 제모 효과를 위해 체모 프라이머의 양쪽 롤러가 항상 피부에 접촉되어 있는지 확인하십시오.
- 액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터를 사용할 경우 액티브 마사지 롤러와 액티브 체모 리프터가 항상 피부에 접촉 되도록 하십시오. 마사지 롤러는 제모가 부드럽게 될 수 있도록 피부를 촉진 및 진정시키는 역할을 합니다.

제모 후에

- 피부를 진정 시키려면 자신의 피부에 맞게 제모 직후 또는 몇 시간 후에 보습제를 바르는 것이 좋습니다.
- 제모한지 24시간 후에 각질 제거용 스펀지 또는 크림을 사용하여 샤워 중이나 기타 상황에서 정기적으로 사용하며 부드럽게 문지르면 각질을 제거하고 잔털을 피부 표면 위로 노출시켜 주므로 체모가 안으로 자라는 것을 방지할 수 있습니다.

제모기 사용

제모기를 사용한 다리 제모

- 이전에 제모를 한 경험이 있는 경우 기본 제모 캡을 부착하여 제모 헤드를 사용하면 됩니다.
- 제모에 익숙하지 않으면 고성능 캡으로 시작하는 것이 좋습니다. 고성능 캡은 피부 접촉 상태를 최적화하고, 캡의 회전 헤드는 피부를 당겨서 체모가 잘 제거되도록 해줍니다.
- 체모가 피부에 밀착되어 있다면 액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터를 사용하십시오. 체모를 세워 줄 뿐만 아니라 액티브 마사지 롤러가 제모 중 통증을 최소화해 줍니다.

참고: 고성능 캡 또는 액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터를 부착하기 전에 먼저 기본 제모 캡을 분리하십시오.

1 기본 제모 캡의 양 옆을 꽉 쥐고(1) 잡아 당기면 됩니다(2) (그림 8).

2 제모 헤드에 원하는 액세서리를 끼우십시오 (그림 9).

참고: 제품에 액세서리를 부착하는 방법은 모든 액세서리에 동일합니다.

3 전원 버튼을 한 번 눌러서 제모기를 켜십시오.
- 작동은 속도 II에서 시작되고 이는 제모에 가장 적합한 속도입니다. 밑에 있는 속도 설정 표시등 II에 불이 들어옵니다 (그림 10).
- 속도 I을 사용하려면 전원 버튼을 한 번 더 누르십시오. 위에 있는 속도 설정 표시등 I에 불이 들어옵니다 (그림 11).

도움말: 속도 I은 체모가 거의 없거나 닿기 힘든 부위, 무릎과 발목 등 피부 바로 아래에 뼈가 있는 부위의 제모에 적합합니다.
- 전원 버튼을 한 번 더 누르면 제모기가 꺼집니다.

4 다른 한 손으로 피부를 팽팽하게 만들어 체모가 위를 향하도록 만듭니다.

5 전원 버튼을 제모기가 움직일 방향으로 두고 제모 헤드를 피부와 수직(90°)이 되게 세우십시오 (그림 12).

6 체모가 자라는 반대 방향으로 천천히 움직이십시오.
- 고성능 캡을 사용할 경우 최적의 제모 효과를 위해 체모 프라이머의 양쪽 롤러가 항상 피부에 접촉되어 있는지 확인하십시오.
- 액티브 마사지 기능이 있는 액티브 체모 리프터를 사용할 경우 액티브 마사지 롤러와 액티브 체모 리프터가 항상 피부에 접촉 되도록 하십시오. 마사지 롤러는 제모가 부드럽게 될 수 있도록 피부를 촉진 및 진정시키는 역할을 합니다.

겨드랑이 및 비키니 라인 면도

겨드랑이, 비키니 라인 등 민감한 부위를 면도하려면 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리를 사용하십시오.

1 열림 버튼을 눌러서(1) 제모 헤드를 분리하십시오(2) (그림 13).

참고: 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리도 같은 방법으로 분리됩니다.

2 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리를 기계에 대고 제모기에 끼워질 때까지 누르십시오 ('딸깍' 소리가 남). (그림 14)

3 제품의 전원을 켜십시오.

참고: 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리로 면도를 할 때는 속도II를 사용하십시오.

4 제모기를 들지 않은 손으로 피부를 잡아당기십시오. 겨드랑이를 면도할 때는 팔을 들어올리고 피부를 잡아당기십시오.

5 전원 버튼을 제모기가 움직일 방향으로 두고 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리를 피부와 수직(90°)이 되게 세우십시오.

6 체모가 자라는 반대 방향으로 천천히 움직이십시오.

참고: 트리머 기능이 내장된 쉐이빙 유닛이 피부와 항상 완전히 밀착되는지 확인하십시오.

- 그림과 같이 비키니 라인을 면도하십시오 (그림 15).
- 그림과 같이 겨드랑이를 면도하십시오. 제품을 여러 방향으로 움직여야 합니다. (그림 16)

7 면도가 끝나면 제모기의 전원을 끄고 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리를 세척하십시오('청소 및 유지 관리' 장 참조).

8 제품을 보관할 때는 트리밍 빗을 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리에 끼워서 보관하십시오.

트리머 빗을 사용한 트리밍

비키니 라인의 체모를 3mm 길이로 트리밍하려면 트리밍 빗이 부착된 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리를 사용하십시오.
겨드랑이, 비키니 라인에 있는 10mm 이상의 긴 체모를 다듬을 때도 트리밍 빗을 사용하실 수 있습니다.

1 열림 버튼을 눌러서(1) 제모 헤드를 분리하십시오(2) (그림 13).

2 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리를 기계에 대고 제모기에 끼워질 때까지 누르십시오 ('딸깍' 소리가 남) (그림 14).

3 트리밍 빗을 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리에 부착하십시오 (그림 17).

4 '겨드랑이 및 비키니 라인 면도'란의 3-6 단계를 따르십시오.

참고: 트리밍 빗의 표면을 항상 피부와 완전히 밀착시켜 트리밍이 고르게 되도록 하십시오.

5 트리밍이 끝나면 제모기의 전원을 끄고 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리와 트리밍 빗을 세척하십시오('청소 및 유지관리'란 참조).

6 제품을 보관할 때는 트리밍 빗을 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리에 끼워서 보관하십시오.

유선 사용

제모기를 전원에 연결해서 사용하려면 먼저 제품을 끄고 전원에 연결하십시오.

과열 방지

제모기에는 과열 방지 기능이 있어서 제모기가 과열되는 것을 막아줍니다.

참고: 제모기의 과열을 방지하려면 제모기를 피부 쪽으로 너무 세게 누르지 마십시오. 힘을 주지 말고 피부 위에서 움직이는 것이 가장 효과적입니다.

1 과열 방지 기능이 켜지면 제모기의 전원은 자동으로 꺼지고 속도 설정 표시등과 충전 표시등에 빨간색 불이 깜빡입니다.

2 제품을 식혀주십시오.
- 깜빡임은 30초 후에 멈춥니다.

3 제품의 열기가 식은 후에 전원을 다시 켰는데 여전히 빨간색 불이 다시 깜빡이면 제모기가 완전히 식지 않았다는 것을 의미합니다.

과부하 방지 기능

제모 헤드를 피부 쪽으로 너무 세게 누르거나 제모 헤드의 회전식 디스크가 옷감 등에 의해 막히면 제모기는 작동을 멈추고 속도 설정 표시등이 5초 동안 빨간색으로 깜빡입니다.

1 제모 헤드의 회전식 디스크를 엄지 손가락으로 돌려가면서 끼어있는 이물질을 제거하십시오.

2 다시 제품의 전원을 켜십시오.

제품을 피부에 대고 너무 세게 누르지 마십시오.

스마트 족집게 사용

제모기 세트에는 스마트 족집게가 들어 있습니다. 스마트 족집게에는 조명이 내장되어 있어서 눈썹 등 얼굴에 있는 잔털을 제거하는데 편리합니다. 또한 거울이 내장된 보호 케이스 안에 휴대해서 언제 어디서나 이용할 수 있습니다. 스마트 족집게의 배터리 함에는 버튼 배터리 3개가 제공됩니다.

스마트 족집게 사용

1 눈썹이 족집게 다리 사이에서 미끄러지지 않도록 스킨이나 알콜로 눈썹을 세척하십시오.

2 족집게를 사용하기 전에 세안용 헝겊을 사용해서 피부를 부드럽게 닦아 주십시오. 제모가 쉬워집니다.

3 털이 자라는 방향으로 눈썹을 빗질하십시오.

4 아이 펜슬을 사용해서 원하는 눈썹 모양을 그려주십시오. 그려진 선 밖에 있는 눈썹을 제거하면 됩니다.

5 전원 버튼을 한 번 눌러 조명등을 켜십시오.

6 항상 털이 자라는 방향으로 눈썹을 뽑으십시오.

참고: 눈썹을 하나씩 뽑으십시오.

스마트 족집게를 점에서 자란 털을 제거하는데 사용하지 마십시오.

스마트 족집게의 조명을 사용자나 다른 사람의 눈에 직접 비추지 마십시오.

배터리 교체

1 동전을 사용하여 아랫 부분을 시계 반대 방향으로 돌려서 배터리/조명함을 여십시오 (그림 18).

2 교체하고자 하는 버튼 배터리를 분리하십시오.

버튼 배터리를 어린이 및 애완 동물의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오. 버튼 배터리를 삼키면 질식할 수 있습니다.

3 음극이 배터리/조명함을 향하도록 새 배터리를 끼우십시오 (그림 19).

참고: 스마트 족집게는 L736H 또는 AG3 형의 알카라인 버튼 배터리(7.8 x 3.4mm) 3 개를 사용합니다.

4 동전을 사용하여 시계 방향으로 돌려 배터리/조명함을 닫으십시오 (그림 20).

청소 및 유지관리

참고: 청소를 시작하기 전에 제모기의 전원이 꺼져 있고 전원 플러그가 콘센트에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

제품을 세척할 때 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.

- 최적의 성능을 위해 사용 후에는 항상 제품을 청소하십시오.
- 절대 제품을 물로 헹구거나 수돗물로 세척하지 마십시오 (그림 21).
- 제품과 어댑터에 물이 묻지 않도록 주의하십시오 (그림 22).

제품 청소

1 제모 헤드에서 액세서리를 분리하십시오 (그림 8).

2 액세서리에 남아 있는 체모를 청소용 브러시로 제거하십시오 (그림 23).

3 액세서리를 돌려가며 미지근한 물로 헹구십시오 (그림 24).

4 다시 사용하거나 보관하기 전에 액세서리의 물기를 말리십시오.

제모기의 제모 헤드 청소

1 열림 버튼을 눌러서(1) 제모 헤드를 분리하십시오(2) (그림 13).

2 청소용 브러시로 느슨한 체모들을 제거하십시오 (그림 25).

3 엄지 손가락으로 디스크를 돌려가면서 제모 헤드를 5-10초 동안 흐르는 물에서 헹구십시오 (그림 26).

참고: 제모 디스크를 제모 헤드에서 절대 분리하지 마십시오.

4 제모 헤드의 물을 털어내십시오 (그림 27).

5 제모 헤드의 물을 수건으로 완전히 닦아내십시오.

참고: 제품에 다시 끼우기 전에 제모 헤드가 완전히 말라 있어야 합니다.

6 제모 헤드를 다시 부착하려면 제모기에 대고 눌러 끼우십시오('찰칵' 소리가 남) (그림 28).

면도, 트리밍, 스타일링 액세서리와 트리밍 빗 세척

1 트리밍 빗이 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리에 부착되어 있으면 이를 잡아당겨서 분리하십시오 (그림 29).

2 열림 버튼을 누르고(1) 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리를 제품에서 분리하십시오 (2) (그림 30).

3 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리에서 쉐이빙 유닛을 분리하십시오 (그림 31).

4 쉐이빙 유닛, 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리, 트리밍 빗을 살짝 돌려가며 미지근한 물에서 5-10초간 헹구십시오 (그림 32).

5 쉐이빙 유닛, 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리, 트리밍 빗을 세게 흔들어서 물을 털어내십시오 (그림 33).

6 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리와 트리밍 빗은 수건으로 물기를 완전히 닦고 쉐이빙 유닛은 자연 건조시키십시오.

참고: 손상 방지를 위해 쉐이빙 유닛에 힘을 가하지 마십시오.

7 쉐이빙 유닛을 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리에 다시 부착하십시오. 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리를 제품에 대고 눌러 끼우십시오(‘찰칵’ 소리가 남).

참고: 쉐이빙 유닛을 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리에 부착하기 전에 완전히 건조 되었는지 확인하고, 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리를 제품에 부착하기 전에도 완전히 건조 되었는지 확인하십시오.

8 트리밍 빗을 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리에 부착하십시오.

도움말: 일년에 두 번 정도 재봉틀용 기름을 쉐이빙 유닛에 한 방울 떨어뜨리면 커팅 부품의 수명이 늘어납니다.

보관

- 손상 방지를 위해 트리밍 빗을 면도, 트리밍, 스타일링 액세서리에 부착해서 보관하십시오.
- 사용 후에는 스마트 족집게를 케이스에 넣어 보관하십시오.
- 제모기와 액세서리를 제공된 고급 파우치에 넣어 보관하십시오.

여행용 잠금 기능

제모기는 여행 중에 실수로 전원이 켜지는 일이 없도록 여행용 잠금 기능이 내장되어 있습니다.

1 여행용 잠금 기능을 켜려면 속도 설정 표시등에 하얀색 불이 두 번 깜빡일 때까지 전원 버튼을 3초 동안 누르십시오 (그림 34).
- 여행용 잠금 기능이 켜지면 제모기가 작동하기 시작했다가 즉시 멈춥니다.

2 여행용 잠금 기능을 끄려면 속도 설정 표시등에 하얀색 불이 두 번 깜빡일 때까지 전원 버튼을 3초 동안 누르십시오 (그림 35).

참고: 제품 플러그를 플러그 투입구에 꽂고 어댑터를 벽면 콘센트에 연결해도 여행용 잠금 기능이 꺼집니다.
- 여행용 잠금 기능이 꺼진 상태에서 제모기 전원을 다시 켜려면 전원 버튼을 누르십시오.

교체

제품의 모든 부품은 교체가 가능합니다. 부품을 교체하려면 필립스 대리점 또는 필립스 지정 서비스 센터로 문의하십시오.

면도, 트리밍, 스타일링 액세서리

면도, 트리밍, 스타일링 액세서리를 일 주일에 두 번 이상 사용하는 경우에는 쉐이빙 유닛을 1~2년에 한 번 교체하거나 손상되면 바로 교체하십시오.

환경

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 36).

제모기

- 내장형 충전식 배터리는 환경 오염을 초래할 수 있는 물질을 포함하고 있습니다. 제품을 폐기하기 전에 항상 배터리를 분리하고 지정된 수거 장소에 버리십시오. 배터리는 지정된 배터리 수거함에 버리십시오. 배터리를 분리하기 어려울 경우 필립스 서비스 센터로 제품을 가져오시면 배터리를 분리하여 환경적으로 안전하게 폐기해 드립니다 (그림 37).

충전식 배터리 분리

1 벽면 콘센트에서 어댑터를 분리하고 제품이 작동을 멈출 때까지 작동하십시오.

2 제품의 전원이 켜지지 않을 때까지 이 과정을 반복하십시오.

3 제모 헤드를 분리하십시오.

4 드라이버로 제모기의 옆면 패널을 분리하십시오 (그림 38).

5 제품 아래쪽에 있는 플러그 투입구 옆 홈에 드라이버를 넣으십시오. 드라이버를 돌려서 외장을 둘로 분리합니다 (그림 39).

6 배터리가 든 배터리함을 제품에서 분리하십시오. 드라이버로 배터리가 든 배터리함에서 배터리를 분리하십시오 (그림 40).

7 가정용 가위로 전선을 자른 후에 적절한 방법으로 배터리를 폐기합니다 (그림 41).

금속 물질을 충전용 배터리 단자에 접촉시키거나 배터리를 누전시키지 마십시오.

전원에 연결하려고 제품을 다시 조립하지 마십시오. 위험합니다.

스마트 족집게

비충전식 배터리는 환경 오염 물질을 포함하고 있습니다. 비충전식 배터리는 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 배터리 분리 수거함에 버리십시오. 스마트 족집게를 일반 가정용 쓰레기와 버리기 전에 항상 배터리를 분리하여 지정된 수거함에 버려 주십시오.

품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지 (www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 * 고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)

문제 해결

이 란은 제품을 사용하면서 가장 일반적으로 경험하게 되는 문제와 그 해결 방법을 제시합니다. 발생한 문제를 아래 정보로 해결할 수 없는 경우에는 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점	원인	해결책
제모가 잘 되지 않은 경우	제모기를 움직이는 방향이 잘못되었습니다.	전원 버튼이 제품을 움직이려는 방향으로 향하게 하고 체모가 자라는 반대 방향으로 제모기를 움직이십시오.
	제모 헤드와 피부가 이루는 각도가 잘못되었습니다.	제모 헤드가 피부와 수직(90°)이 되게 세워졌는지 확인하십시오('제모기 사용' 장 참조).

문제점	원인	해결책
	제모할 부위에 크림 또는 제모용 크림이 남아 있습니다.	피부가 깨끗하고 물기나 유분이 없어야 합니다. 크림을 바르지 말고 체모를 제거하십시오.
	체모가 너무 짧습니다.	체모가 너무 짧으면 제모가 되지 않을 수 있습니다. 제모하기 가장 좋은 길이는 3-4mm 입니다. 아직 제거하기 어려운 체모는 좀 더 기다린 후 충분히 자라면 제모하십시오. 또는 제품을 피부에서 여러 번 움직여도 짧은 체모를 제거할 수 있습니다.
제모기가 작동하지 않습니다.	제품을 연결한 콘센트에 이상이 있습니다.	전원이 제대로 공급되고 있는지 확인하십시오. 제모기를 욕실에 있는 콘센트에 연결했다면 욕실 불을 켜서 욕실 콘센트에 전원이 제대로 공급되는지 확인하십시오. 또는 욕실 밖에 있는 정상 작동하는 콘센트에 연결하여 사용하십시오.
	과열 방지 기능이 켜졌습니다.	제모기가 작동을 멈추고 속도 설정 표시등과 충전 표시등에 빨간색 불이 깜빡이면 과열 방지 기능이 켜졌음을 뜻합니다. 제품의 열을 식히십시오. 표시등은 30초 후에 자동으로 꺼집니다. 제품의 열이 식으면 전원을 다시 켜십시오. 표시등이 다시 깜빡이면 제품의 열이 충분히 식지 않았다는 의미입니다.
	충전식 배터리가 방전되었습니다.	충전 표시등에 빨간색 불이 들어오면 배터리가 거의 없다는 의미이고 따라서 제품을 충전해야 합니다('충전하기' 장 참조). 배터리가 없으면 전원에 연결해서 사용하면 됩니다.
	여행용 잠금 기능이 켜져 있습니다.	속도 설정 표시등에 하얀색 불이 두 번 깜빡일 때까지 전원 버튼을 3초 동안 누르십시오. 이렇게 하면 여행용 잠금 기능이 꺼지며, 전원을 켜려면 전원 버튼을 누르십시오. 제품 플러그를 플러그 투입구에 꽂고 어댑터를 벽면 콘센트에 연결해도 여행용 잠금 기능이 꺼집니다.
	이물질로 인해 회전 디스크가 막혀 있거나 제품을 피부에 너무 세게 누르면 과부하 방지 기능이 켜집니다.	과부하 방지 기능이 켜지면 속도 설정 표시등에 빨간색 불빛이 깜빡거립니다. 엄지 손가락으로 디스크를 돌려가면서 이물질을 제거하십시오. 이물질이 빠지면 전원을 다시 켜십시오. 제품을 피부에 너무 세게 누르지 마십시오.

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다. **(1) 4자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를,뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 ➔ 2006년 32번째 주에 생산 **(2) 5자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를,다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다.예)06243 ➔ 2006년 24번째 주의 수요일 생산 **(3) 6자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를,다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예)061125 ➔ 2006년 11월 25일 생산 **(4) 9자리일 경우** : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예)507402001 ➔ 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 **(5) 기타제조번호**에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。

飛利浦 SatinPerfect 得體刀專為現代女性的需求貼心設計，依照最高工程標準於歐洲製造。開發與生產過程特別邀請全球諸多女性參與，針對本公司的概念與產品提供意見反應，以期呈現給您最佳品質。

本款全新 SatinPerfect 得體刀可提供您最佳的除毛效果，讓您輕鬆愉快地擁有完美而持久的柔滑肌膚。

本得體刀具有卓越的設計與智慧型功能。除毛刀頭可涵蓋最大的肌膚面積，而其夾輪以陶瓷材質製成，即使最細微的毛髮也不放過，輕輕鬆鬆就能去除。從根部徹底除毛，重新長出的毛髮變得更細且較不明顯。

SatinPerfect 的除毛刀頭略呈弧形，能與身體服貼，確保使用得體刀時完美貼合身體的曲線。其壓力控制功能讓得體刀始終保持一致的除毛速度，以產生一致的效果。內建 Opti-light 照明燈，再細的毛髮也無所遁形，一絲一毫都絕不放過。

具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置，其前端可輕柔震動平貼的毛髮並將其立起，以便於去除。具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置，其後端則有彈力按摩滾輪，能藉由震動按摩提供肌膚舒適感受，舒緩除毛所帶來的不適感。

可旋轉的絕佳效能護蓋能順著身體曲線滑動，完美貼合肌膚，帶給您最佳的除毛效果，讓您的雙腿擁有完美而持久的柔滑肌膚。

絕佳效能護蓋上的毛髮整理裝置能輕柔地撐開皮膚，整理好毛髮以準備除毛。

一般説明 (圖 1)

A 得體刀
B 充電指示燈
C 速度設定指示
D 開/關 (On/Off) 按鈕
- 按一下為速度 II
- 按兩下為速度 I

E Opti-light
F 除毛刀頭
G 釋放鈕
H 基礎除毛護蓋
I 除毛、修剪與造型配件
J 修剪梳
K 絕佳效能護蓋
L 毛髮整理裝置
M 具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置
N 彈力按摩滾輪
O 活動毛髮拉提裝置
P 清潔刷
Q 電源變壓器
R Smart Tweezers
1. Smart Tweezers 照明燈
2. 照明燈開/關 (On/Off) 按鈕
3. 電池與照明燈盒
4. Smart Tweezers 收納盒
5. 鈕釦型電池

S 精美收納袋 (圖中未顯示)

重要事項

使用本產品和 Smart Tweezers 前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留此手冊以供日後參考。

危險

- 本產品及電源轉換器請保持乾燥。
- 請勿在裝滿水的洗臉盆或浴缸附近或上方使用本產品。 (圖 2)
- 請勿在泡澡或淋浴時使用本產品。 (圖 3)
- 若您在浴室使用本得體刀，請勿使用延長線。 (圖 4)

警示

- 請務必使用隨附的變壓器進行充電。
- 如果產品本身、配件或變壓器損壞或破損，則請勿使用以免受傷。如果 Smart Tweezers 損壞或破損，則請勿使用以免受傷。
- 如果電源變壓器損壞，請務必使用原型號的變壓器進行更換，以免發生危險。
- 電源變壓器內含一個轉換器。請勿切斷電源變壓器而以其他的插頭取代，否則會造成危險。
- 在您連接電源之前，請先檢查電源變壓器上所標示的電壓是否與您當地的電源系統電壓一致。
- 本產品不適合供下列人士 (包括小孩) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 請勿讓孩童使用本產品或當成玩具。
- Smart Tweezers 並非玩具。請置放於兒童無法取得的地方。

警告

- 本得體刀專為女性身體除毛而設計，並針對頸部以下部位的毛髮進行拔除 (腿部) 與刮除 (腋下和比基尼線部位)。請勿將本產品作為他用。
- 基於衛生理由，請勿多人共用本產品和 Smart Tweezers。
- 為避免造成損壞與傷害，請將**使用中**的產品 (含或不含配件) 遠離您的頭髮、眉毛、睫毛、衣服、絲線、電線、毛刷等。
- 請勿將本產品和 Smart Tweezers 用於具有以下症狀的皮膚：過敏發炎、靜脈曲張、出疹、起斑、長痣 (毛痣)，或未諮詢醫師即將本產品用於傷口處。
- 有免疫不良反應，或是患有糖尿病、血友病或免疫不全的患者，在使用本產品前，應先諮詢醫師。
- 前幾次使用得體刀時，您的肌膚可能會有些微的紅腫與刺痛感。這是完全正常的現象，而且紅腫與刺痛感很快就會消失。隨著您除毛的頻率更加頻繁，皮膚將會逐漸適應，刺痛感也會逐漸減輕，而再生的毛髮也會變得更細軟。若刺痛感持續三天以上，建議您儘速就醫。
- 請勿直視 Opti-light，以免因燈光而造成目眩。
- 得體刀的除毛刀頭未安裝時不可使用。
- 請勿將此產品暴露於 5˚C 以下或 35˚C 以上的溫度中。
- Smart Tweezers 僅限使用 L763H 或 AG3 型 (直徑 7.8 x 3.4 公釐) 的鹼性鈕扣型電池。

電磁波 (EMF)

本飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic field，EMF) 所有相關標準。若正確處理及依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有之科學文獻來看，使用本產品並無安全顧慮。

充電

為得體刀充電

得體刀的充電時間約需 1 小時。得體刀充電完成後，無線操作時間可長達 40 分鐘。

1 充電前請先關閉產品電源。

2 將產品電源插頭插入插孔，再將變壓器插入牆壁上的電源插座。 (圖 5)

- 充電指示燈閃白燈表示得體刀充電中。 (圖 6)
- 電池充電完成時，充電指示燈會連續亮白燈 20 分鐘，然後熄滅。 (圖 7)

電量不足指示燈

1 電池電力幾乎用盡時，充電指示燈會開始閃紅燈。

充電指示燈開始閃紅燈時，電池中的電力還夠再操作幾分鐘。

2 電池充飽電力時，充電指示燈會持續亮紅燈。

若要為得體刀充電，請依照上述「為得體刀充電」章節內所述的步驟 1 和步驟 2 操作。您也可以將產品電源插頭插入產品插孔內，並將變壓器插入牆壁上的電源插座，直接插電使用本產品。

除毛小秘訣

開始除毛之前

注意： 第一次使用前，務必先清潔得體刀的除毛刀頭。

- 若您第一次使用本產品，我們建議您選擇毛髮生長稀疏的部位先行試用，以熟悉除毛程序。
- 我們建議您在夜晚臨睡前除毛，因為皮膚的刺痛感通常隔夜後便會消失。
- 在沐浴後除毛會更加容易。除毛前，請確定皮膚已完全乾燥。
- 請確認您的皮膚是乾淨、完全乾燥而且沒有油脂。開始除毛之前請勿使用任何乳霜。
- 毛髮在 3 至 4 公釐的最佳長度時，除毛較容易，也較舒適。如果毛髮較長，我們建議您先採刮除的方式，待 1 或 2 週再生為較短的毛髮之後，再用得體刀去除，或將除毛、修剪與造型配件搭配修剪梳使用，將毛髮預先修剪到此理想長度。
- 由於毛髮的生長週期各有不同，當您開始除毛後，最好連續除毛幾天；如此一來，因為毛髮能以同樣的週期和速度重新生長，肌膚維持光潔的時間就能延長。
- 得體刀出貨時已預先裝上基礎除毛護蓋。若您要搭配使用絕佳效能護蓋，或具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置，請取下基礎除毛護蓋：從產品上拔除基礎除毛護蓋，改為裝上絕佳效能護蓋，或是具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置 (請參閱「使用得體刀」單元的「使用得體力為腿部除毛」章節)。

除毛過程中

- 您可以利用充電式電池以無線方式操作得體刀，也可以搭配變壓器透過電源使用產品。
- 除毛時，請用您空出的另一隻手撐開皮膚。如此可使毛髮豎立，有助於減輕除毛時因拉扯造成的不適感。
- 為保持最佳效能，請將除毛刀頭垂直 (90˚) 靠著皮膚，開/關 (On/Off) 按鈕朝向產品所要移動的方向。將本產品逆著毛髮生長的方向，持續在皮膚上緩緩移動，不要施加任何壓力。
- 在某些部位，毛髮的生長方向可能不同。此時，由不同方向推移本產品能助於達到最佳效果。
- 除毛過程中若出汗，請用軟布將皮膚拭乾。
- 若使用絕佳效能護蓋，請務必讓毛髮整理裝置的兩個滾輪始終保持與皮膚接觸，以達到最佳效果。
- 當您在使用具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置時，請務必讓彈力按摩滾輪和活動毛髮拉提裝置始終保持與皮膚接觸。按摩滾輪能激活肌膚並使肌膚放鬆，給您更舒適的除毛體驗。

除毛之後

- 為使肌膚放鬆，我們建議您在除毛之後立即或是數小時後塗抹保濕霜，視何種方式對您的肌膚較佳而定。
- 除毛 24 小時後，經常使用去角質海綿或去角質霜 (例如淋浴過程中) 有助於防止毛髮內生；這是因為溫和的刷洗動作能去除上皮層角質，細微毛髮便能穿透至皮膚表面。

使用得體刀

使用得體刀為腿部除毛

- 如果您已經有一些除毛的經驗，可以直接搭配基礎除毛護蓋使用除毛刀頭。
- 若您還不太習慣除毛，我們建議您先從絕佳效能護蓋開始使用。此護蓋能確保與皮膚達到最佳的接觸狀態，其轉動式刀頭能撐開皮膚，整理好毛髮以準備除毛。
- 若您的毛髮平貼著皮膚，我們建議您使用具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置。具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置不僅能使毛髮豎立，其彈力按摩滾輪還能減輕除毛時因拉扯造成的不適感。

注意： 裝上絕佳效能護蓋或具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置之前，請先取下基礎除毛護蓋。

1 擠壓基礎除毛護蓋的兩側 (1)，再從產品上將其取下 (2)。 (圖 8)

2 將所需的配件裝到除毛刀頭上。 (圖 9)

注意： 將此配件放置到產品上的程序與所有配件相同。

3 按一下開/關 (On/Off) 按鈕以開啟得體刀的電源。
- ◗ 得體刀會以速度 II 開始運轉，這是最有效的除毛速度。此時下方的速度設定指示 II 會亮起。 (圖 10)
- ◗ 若想使用速度 I，請再按一下開/關 (On/Off) 按鈕。此時上方的速度設定指示 I 會亮起。 (圖 11)

提示： 對於毛髮稀少的部位、難以除毛的部位、皮膚下直接接近骨骼的部位 (例如膝蓋跟足踝)，請選擇速度 I。
- ◗ 第三次按開/關 (On/Off) 按鈕，即會關閉得體刀電源。

4 用空出來的另一隻手撐開皮膚，使毛髮向上豎立。

5 將除毛刀頭垂直 (90˚) 靠著皮膚，開/關 (On/Off) 按鈕朝向產品所要移動的方向。 (圖 12)

6 將產品逆著毛髮生長的方向，在皮膚上緩緩移動。
- 若使用絕佳效能護蓋，請務必讓毛髮整理裝置的兩個滾輪始終保持與皮膚接觸，以達到最佳效果。
- 當您在使用具有彈力按摩功能的活動毛髮拉提裝置時，請務必讓彈力按摩滾輪和活動毛髮拉提裝置始終保持與皮膚接觸。按摩滾輪能激活肌膚並使肌膚放鬆，給您更舒適的除毛體驗。

腋下及比基尼線除毛

想要刮除敏感部位 (例如腋下與比基尼線) 的毛髮時，請使用除毛、修剪與造型配件。

1 按下刀頭釋放鈕 (1)，將除毛刀頭從得體刀 (2) 取下。 (圖 13)

注意： 用同樣的方式也可取下除毛、修剪與造型配件。

2 將除毛、修剪與造型配件放到產品上，按壓至卡入定位 (會聽見「喀噠」一聲)。 (圖 14)

3 開啟產品。

注意： 以除毛、修剪與造型配件除毛時，請使用速度 II。

4 用您空出來的另一隻手撐開皮膚。進行腋下除毛時，請將手臂高舉，讓皮膚撐開。

5 將除毛、修剪與造型配件垂直 (90˚) 靠著皮膚，開/關 (On/Off) 按鈕朝向產品所要移動的方向。

6 將產品逆著毛髮生長的方向緩緩移動。

注意： 請務必讓附有內建修剪刀的刮毛刀組與皮膚保持完全接觸。

- 請以圖示方式來進行比基尼線刮毛。 (圖 15)
- 請根據圖示方式進行腋下刮毛。將本產品往不同方向推移。 (圖 16)

7 刮除完畢後，請關閉產品電源，並清潔除毛、修剪與造型配件 (請參閱「清潔與維護」單元)。

8 收納本產品時，請將修剪梳裝到除毛、修剪與造型配件上。

裝上修剪梳進行修剪

使用裝上修剪梳的除毛、修剪與造型配件，將比基尼線修剪成 3 公釐長。
您也可以用修剪梳預先修剪腋下或比基尼線部位較長的毛髮 (超過 10 公釐長)。

1 按下刀頭釋放鈕 (1)，將除毛刀頭從得體刀 (2) 取下。 (圖 13)

2 將除毛、修剪與造型配件放到產品上，按壓至卡入定位 (會聽見「喀噠」一聲)。 (圖 14)

3 將修剪梳裝到除毛、修剪與造型配件上。 (圖 17)

4 依照「腋下及比基尼線除毛」一節的步驟 3 到步驟 6 進行。

注意： 務必將修剪梳的表面始終保持與皮膚完全接觸，以確保達到平整的修剪效果。

5 修剪完畢後，請關閉產品電源，並清潔除毛、修剪與造型配件以及修剪梳 (請參閱「清潔與維護」單元)。

6 收納本產品時，請將修剪梳留在除毛、修剪與造型配件上。

有線使用

若要將得體刀插電使用，請關閉產品電源，然後連接至主電源。

過熱保護

得體刀內建過熱保護裝置，能防止產品過熱。

注意： 為避免得體刀過熱，請勿在皮膚上過度施壓本產品。在完全不施力的情形下於皮膚上移動得體刀時的效果最佳。

1 如果過熱保護裝置啟動，產品電源會自動關閉，速度設定指示和充電指示燈會閃紅燈。

2 先讓本產品冷卻。
◗ 30 秒過後，指示燈會停止閃爍。

3 產品冷卻下來之後，您可以重新開啟產品電源。如果再度閃紅燈，表示產品還沒有完全冷卻。

過度負荷保護

若在皮膚上過度施壓除毛刀頭，或是除毛刀頭的旋轉夾輪卡住 (如因衣物造成等)，產品會停止運作，且速度設定指示會閃紅燈 5 秒。

1 請用拇指轉動夾輪，檢查除毛刀頭的旋轉夾輪是否卡住，直到將卡住旋轉夾輪的異物去除。

2 再次開啟產品電源。

請勿在皮膚上過度施壓本產品。

使用 Smart Tweezers

本得體刀附有內建照明燈的 Smart Tweezers，便於去除臉部毛髮，例如眉毛。Smart Tweezers 附有鏡盒保護，讓您隨時隨地都能除毛。Smart Tweezers 的電池盒內已有 3 枚鈕釦型電池，購買後可立即使用。

使用 Smart Tweezers

1 請用化妝水或酒精清潔眉毛，防止眉毛從鑷子之間滑脫。

2 使用鑷子之前，先用溫熱的毛巾柔化肌膚，將更容易除毛。

3 順著眉毛生長的方向梳理眉毛。

4 用眼線筆畫出想要的眉型，然後拔除所畫眉型以外的毛髮。

5 按一下開/關 (On/Off) 按鈕開啟照明燈。

6 一律順著毛髮生長的方向拔除。

注意： 請一根根地拔除毛髮。

請勿使用 Smart Tweezers 去除痣上的毛。

請勿讓 Smart Tweezers 的燈光直射您或他人的眼睛。

重新更換電池

1 用一枚硬幣以逆時針方向旋轉底部，打開電池與照明燈盒。 (圖 18)

2 取出舊的鈕釦型電池。

請將鈕釦型電池置放於兒童和寵物無法取得的地方。鈕釦型電池可帶來窒息的危險。

3 將新的鈕釦型電池負極面朝前，放入電池與照明燈盒內。 (圖 19)

注意： Smart Tweezers 需使用 L736H 或 AG3 型 (直徑 7.8 x 3.4 公釐) 的鹼性鈕扣型電池三枚。

4 用硬幣以順時針方向旋轉，將底部鎖回電池與照明燈盒。 (圖 20)

清潔與維護

注意： 清潔之前，請先確定得體刀電源已關閉，電源插頭已拔除。

絕對不可使用鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮) 清潔本產品。

- 每次使用後，請務必清洗本產品，以確保效能更佳。
- 請勿將得體刀或變壓器放在水龍頭下沖洗。 (圖 21)
- 本產品及電源轉換器請保持乾燥。 (圖 22)

清潔配件

1 將除毛刀頭上的配件取下。 (圖 8)

2 使用清潔刷除去配件之中夾雜的毛髮。 (圖 23)

3 一邊旋轉配件，一邊用溫水沖洗。 (圖 24)

4 在您使用或收納配件前，請確保配件乾燥。

清潔得體刀的除毛刀頭

1 按下刀頭釋放鈕 (1)，將除毛刀頭從產品 (2) 取下。 (圖 13)

2 使用隨附的清潔刷除去夾雜的毛髮。 (圖 25)

3 一邊用拇指轉動夾輪，一邊將除毛刀頭放在水龍頭底下沖洗 5 至 10 秒。 (圖 26)

注意： 切勿嘗試將除毛夾輪從除毛刀頭上拆下。

4 使力甩動除毛刀頭。 (圖 27)

5 用毛巾完全擦乾。

注意： 請先確定除毛刀頭完全乾燥，再將其裝回產品。

6 若要將除毛刀頭裝回，請將其放到產品上，按壓至卡入定位 (會聽見「喀嘘」一聲)。 (圖 28)

清潔除毛、修剪與造型配件和修剪梳

1 修剪梳若還裝著，請從除毛、修剪與造型配件上將其拔出取下。 (圖 29)

2 按下刀頭釋放鈕 (1)，將除毛、修剪與造型配件從產品 (2) 取下。 (圖 30)

3 將刮毛刀組從除毛、修剪與造型配件取下。 (圖 31)

4 將刮毛刀組、除毛、修剪與造型配件，以及修剪梳放到水龍頭底下，一邊稍稍旋轉，一邊用溫水沖洗 5 至 10 秒。 (圖 32)

5 使力甩動刮毛刀組、除毛、修剪與造型配件，以及修剪梳。 (圖 33)

6 將除毛、修剪與造型配件以及修剪梳用抹布徹底擦乾，並將刮毛刀組晾乾。

注意： 請勿施壓在刮毛刀組上，以免受傷。

7 將刮毛刀組裝回除毛、修剪與造型配件上。將除毛、修剪與造型配件放在產品上，按壓至卡入定位 (會聽見「喀嘘」一聲)。

注意： 務必等刮毛刀組乾了之後再裝到除毛、修剪與造型配件上，而除毛、修剪與造型配件也必須完全乾了之後才能裝回產品上。

8 將修剪梳裝到除毛、修剪與造型配件上。

提示： 每半年一次，滴一滴縫紉機油在刮毛刀組上，延長修剪組件的使用壽命。

收納

- 將修剪梳裝到除毛、修剪與造型配件上，以免受損。
- Smart Tweezers 使用完畢後請放回收納盒。
- 請將本產品及配件收於精美收納袋中。

旅行鎖

本得體刀內建旅行鎖，可防止旅行途中意外啟動產品。

1 若要啟用旅行鎖，請按住開/關 (On/Off) 按鈕 3 秒鐘，直到速度設定指示閃白燈 2 次為止。 (圖 34)

◗ 旅行鎖啟動時，得體刀會開始運轉，然後立即停止。

2 若要停用旅行鎖，請按住開/關 (On/Off) 按鈕 3 秒鐘，直到速度設定指示閃白燈 2 次為止。 (圖 35)

注意： 您也可以將產品的電源插頭插入插孔，再將變壓器插入牆壁上的電源插座，以停用旅行鎖。

◗ 此時旅行鎖便已停用，按下開/關 (On/Off) 按鈕即可再度開啟得體刀的電源。

更換

產品的所有零件都可以更換。如果您要更換一或多種零件，請洽詢當地的飛利浦經銷商或是授權的飛利浦服務中心。

除毛、修剪與造型配件

若您每週使用除毛、修剪與造型配件兩次以上，我們建議您使用一或兩年後，或是當其受損時即更換刮毛刀組。

環境保護

- 本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。 (圖 36)

得體刀

- 得體刀內建的充電式電池可能含有會污染環境的物質。欲丟棄得體刀和送往政府指定回收站前，請務必先取出電池，並且將電池送到政府指定的電池回收站。若您無法取出電池，也可將本產品送到飛利浦服務中心，服務中心的人員會為您卸下電池，並以對環境無害的方式處理電池。 (圖 37)

取出充電式電池

1 從牆壁插座拔下變壓器，讓本產品運轉到自行停止為止。

2 重複此步驟，直到您無法再開啟得體刀的電源為止。

3 拆下除毛刀頭。

4 用螺絲起子將得體刀的側面板拆下。 (圖 38)

5 將螺絲起子插進產品底部中產品插孔旁邊的溝槽內。此時旋轉螺絲起子，即可將外殼兩半分開。 (圖 39)

6 將電池固定座連同電池從產品取下。用螺絲起子將電池從電池固定座內取出。 (圖 40)

7 使用家用剪刀剪斷電線，並適當地棄置電池。 (圖 41)

請勿讓金屬物品接觸充電式電池的電極，也請勿造成電池短路。

請勿為了插電使用本產品而嘗試重新組裝。這麼做會造成危險。

Smart Tweezers

非充電式電池內含可能會污染環境的物質，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄，而應送至政府指定的電池回收點進行回收。若要丟棄 Smart Tweezers，請務必將非充電式電池取出後，再將產品與一般家庭廢棄物一併丟棄。

保證書與服務

如需相關服務或資訊，或是有任何問題，請瀏覽飛利浦網站，網址為 www.philips.com，或聯絡當地的飛利浦客戶服務中心 (電話號碼可參閱全球保證書)。若您當地沒有客戶服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。

故障排除

本單元概述您使用本產品時最常遇到的問題。如果您無法利用以下資訊解決您遇到的問題，請聯絡您所在國家/地區的顧客服務中心。

問題	原因	解決方法
除毛效果不佳	移動得體刀的方向錯誤。	將產品逆著毛髮生長的方向移動，開/關 (On/Off) 按鈕則朝向得體刀移動的方向。

問題	原因	解決方法
	除毛刀頭與皮膚接觸的角度不正確。	請確實將除毛刀頭垂直 (90˚) 靠在皮膚上 (請參閱「使用得體刀」單元)。
	除毛之前曾使用乳霜或除毛膏。	請確認您的皮膚是乾淨、完全乾燥而且沒有油脂。開始除毛之前請勿使用任何乳霜。
	毛髮太短。	有時會因為毛髮太短而無法刮除。輕鬆除毛的最佳長度是 3 至 4 公釐。這次未刮除的毛髮，待您下次除毛時就能長成可刮除的長度。您也可以將產品在皮膚上多來回移動幾次，試著刮除剩餘毛髮。
得體刀無法運作。	連接產品的插座沒有電。	請確定插座有電。若將得體刀連接到浴室櫥櫃的插座，您可能必須打開浴室電燈以確定插座有電。您也可以使用浴室之外能正常運作的插座。
	已啟動過熱保護。	當得體刀停止運轉，且速度設定指示和充電指示燈開始閃紅燈，表示過熱保護裝置已經啟動。請等待產品冷卻。指示燈會在 30 秒後停止閃爍。產品冷卻下來之後，請重新開啟得體刀電源。如果指示燈再度閃爍，表示得體刀還沒有完全冷卻。
	充電式電池的電量耗盡。	充電指示燈持續亮紅燈時，表示電池電量耗盡，您必須為產品充電 (請參閱「充電」單元)。電池電量耗盡時，您也可以插電使用本產品。
	旅行鎖啟用中。	按住開/關 (On/Off) 按鈕 3 秒鐘，直到速度設定指示閃白燈 2 次為止。此時旅行鎖已停用，按下開/關 (On/Off) 按鈕後即可開啟產品電源。您也可以將產品的電源插頭插入插孔，再將變壓器插入牆壁上的電源插座，以停用旅行鎖。
	過度負荷保護裝置之所以啟動，是因為有東西卡在旋轉夾輪之間，或是您在皮膚上過度施壓產品。	過度負荷保護裝置啟動時，速度設定指示會閃紅燈。請用拇指轉動夾輪，直到輕鬆取出卡住旋轉夾輪的異物，然後再重新開啟產品電源。請勿在皮膚上過度施壓本產品。

产品简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持服务，请登陆 www.philips.com/welcome 网站注册您的产品。

飞利浦 SatinPerfect 脱毛器专为现代女性的需要而设计，在欧洲生产，符合最高的工程标准。在开发和生产过程中，我们邀请了全球众多女性用户对我们的概念和产品提出意见，我们的目标就是为您提供品质最佳的产品。

全新 SatinPerfect 脱毛器将带给您至佳的脱毛效果，让您的肌肤持久保持光洁柔滑。

脱毛器采用高端设计，具备多种智能功能。脱毛刀头实现了最大的皮肤接触面，脱毛夹轮由陶瓷材料制成，可高效地捕获细小毛发并轻松拔除。由于是将毛发连根拔除，再生的毛发更细更不明显。

SatinPerfect 配有贴合人体曲线的脱毛刀头，精细的弧度可令脱毛刀头贴合您身体的各处曲线。压力控制功能可确保脱毛器保持恒定的脱毛速度，从而获得一致的脱毛效果。内置的 Opti-light 灯可令最细小的毛发清晰可见，保证不遗漏一根毛发。

具有活动按摩功能的活动式毛发提升器可温和振动，提起贴肤生长的毛发，以便将毛发轻松拔除。活动式毛发提升器背面的活动按摩滚轮具有活动按摩功能，可通过振动按摩皮肤，缓解脱毛带来的不适感。

性能优化护盖紧随身体曲线，贴合身体轮廓，确保最佳的脱毛效果，让您腿部持久光洁柔滑。

性能优化护盖上的脱毛前准备装置可轻柔拉紧皮肤，提起毛发以便轻松脱除。

一般说明 (图 1)

A 脱毛器
B 充电指示灯
C 速度设置指示灯
D 开/关按钮
- 按一次选择速度 II
- 按两次选择速度 I

E Opti-light
F 脱毛刀头
G 释放钮
H 基本脱毛护盖
I 剃毛、修剪和造型附件
J 修剪梳齿
K 性能优化护盖
L 脱毛前准备装置
M 具有活动按摩功能的活动式毛发提升器
N 活动式按摩滚轮
O 活动式毛发提升器
P 清洁刷
Q 适配器
R 智能夹钳
  1 智能夹钳灯光
  2 灯光开/关按钮
  3 电池与灯舱
  4 智能夹钳的存储盒
  5 纽扣电池
S 精美软袋（未显示）

注意事项

使用该产品及智能夹钳之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后参考。

危险

- 使产品和电源适配器保持干燥。
- 切勿在盛水的脸盆或浴池附近或上方使用本产品。 (图 2)
- 切勿在洗澡或淋浴时使用本产品。 (图 3)
- 如果要在浴室使用脱毛器，请勿使用外接电源线。 (图 4)

警告

- 只能用随附的适配器为脱毛器充电。
- 请勿使用已损坏或破损的产品、附件或适配器，以免造成人身伤害。若智能夹钳出现损坏或破损，也不要使用，以免造成伤害。
- 如果适配器损坏，则必须用原装型号进行更换，以免发生危险。
- 电源适配器内含有一个变压器。切勿将其剪断， 而用另一个插头代替，否则将导致严重后果。
- 在将本产品连接电源前，务必检查当地的电压是否与电源适配器所标电压一致。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍该产品。
- 智能夹钳不是玩具。请将其置于儿童接触不到的地方。

注意

- 本脱毛器设计用于通过脱毛（腿部）和剃毛（腋下和比基尼线部位）来去除女性颈部以下的体毛。请勿将本产品用于任何其它用途。
- 出于卫生考虑，请不要共用本产品和智能夹钳。
- 为避免损伤，请不要将**运转**中的产品（无论安装附件与否）靠近您的头发、眉毛、睫毛、衣服、线头、电源线、刷子等。
- 在未获得医生许可的情况下，请勿在过敏、患静脉曲张、皮疹、粉刺、胎痣（有毛）或伤口的皮肤上使用本脱毛器和智能夹钳。
- 免疫反应能力缺失或患有糖尿病、血友病或免疫缺陷的人士应首先征求医生意见。
- 最初几次使用本产品时，您的皮肤可能会稍微发红或过敏。这种情况绝对正常，而且会迅速消失。随着使用次数的增多，您的皮肤会习惯于脱毛器，皮肤过敏会减轻，再次长出的毛发也会越来越稀，越来越软。如果过敏没有在 3 天之内消退，建议咨询医生。
- 请勿直视 Opti-light 灯，以免光线炫目。
- 请勿在未安装附件的情况下使用脱毛刀头。
- 切勿将产品暴露在低于 5° C 或高于 35° C 的环境中。
- 智能夹钳只能使用性纽扣电池，型号为 L763H 或 AG3（直径 7.8 x 3.4 毫米）。

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的所有相关标准。据目前的科学证明，如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

充电

为脱毛器充电

脱毛器充电过程大约需要 1 小时。脱毛器充满电后，可在不连接电源的情况下使用 40 分钟。

1 充电前请关闭产品电源。

2 将产品的插头插入电源插孔，然后将适配器插入电源插座。 (图 5)

- 充电指示灯呈白色闪烁表示脱毛器正在充电。 (图 6)
- 当电池充满电后，充电指示灯将呈白色持续亮起 20 分钟，然后熄灭。 (图 7)

电量不足指示

1 电池电量即将用尽时，充电指示灯会呈红色闪烁。

当充电指示灯开始呈红色闪烁时，电池中的电量仍可坚持使用数分钟。

2 电池电量完全耗尽时，充电指示灯将呈红色持续亮起。
要为脱毛器充电，请遵循以上“为脱毛器充电”部分的步骤 1 和 2。您也可以将本产品直接连接电源，亦即将产品插头接入产品插孔，再将适配器接入电源插座。

脱毛提示

脱毛前的准备

注意： 首次使用之前，务必清洁脱毛器的脱毛刀头。
- 当您首次使用本产品时，建议您先在毛发生长较稀疏的地方尝试使用，以熟悉脱毛过程。
- 建议您在晚上睡觉前进行脱毛，因为皮肤刺痛感通常会在隔夜后消失。
- 沐浴后，脱毛比较容易，但在开始脱毛时必须确保皮肤是完全干燥的。
- 确保您的皮肤清洁、完全干燥且没有油脂。开始脱毛前请勿使用任何乳液。
- 当毛发处于最佳脱毛长度 3□4 毫米时，脱毛过程更轻松、更舒适。如果毛发较长，建议您先将毛发剃除，并在 1 到 2 周后脱去较短的新生毛发，或者使用带修剪梳齿的剃毛、修剪和造型附件将毛发修剪至上述最佳长度。
- 由于毛发的生长周期不同，在您开始脱毛时，最好连续几天进行脱毛。这有助于将柔滑无毛茬的时间保持更久，因为您的毛发将开始以相同的周期和速度生长。
- 脱毛器在出售时装上了基本脱毛护盖。如果想使用性能优化护盖或具有活动按摩功能的活动式毛发提升器，请将基本脱毛护盖从产品中拉出将其卸下，然后装上性能优化护盖或具有活动按摩功能的活动式毛发提升器（请参阅“使用脱毛器”一章的“使用脱毛器对腿部进行脱毛”一节）。

脱毛期间

- 脱毛器可在不接电源的情况下通过充电电池工作，也可以通过适配器连接电源工作。
- 脱毛过程中，用空闲的手拉紧皮肤。这样可以将毛发提起，有助于最大程度地减轻脱毛时的不适感。
- 为获得最佳脱毛效果，请将产品以正确的角度 (90˚) 放在皮肤上，使开/关按钮朝向产品移动的方向。将产品放在皮肤上，逆着毛发生长的方向缓慢、持续地移动，不要施加任何压力。
- 在某些部位，毛发可能会朝不同的方向生长。在这种情况下，可能有必要按不同的方向移动产品，以实现最佳效果。
- 如果您在脱毛过程中出汗，请使用软布擦干皮肤。
- 在使用性能优化护盖时，请确保脱毛前准备装置的两个滚轮均与皮肤保持紧密贴合，以便获得最佳效果。
- 在使用带活动按摩功能的活动式毛发提升器时，请确保活动按摩滚轮和活动式毛发提升器与皮肤紧密贴合。按摩滚轮的振动可使皮肤放松，从而减轻脱毛带来的不适感。

脱毛之后

- 为了放松皮肤，建议您在脱毛后立即（或在数小时后，根据您的皮肤特点而定）涂上保湿霜。
- 经常在脱毛的 24 小时之后用去角质海绵或沐浴乳（如在淋浴时）搓揉皮肤，可预防毛发向内生长，因为轻柔的擦洗可除去上层角质层，使新生毛发更易长出皮肤表层。

使用脱毛器

使用脱毛器对腿部进行脱毛

- 如果您具备相当的脱毛经验，可以直接使用安装有基本脱毛护盖的脱毛刀头。
- 如果您没有任何经验，建议您从使用性能优化护盖脱毛开始。此护盖可确保与皮肤的至佳接触，旋转的头部可拉紧皮肤，使毛发做好脱毛前的准备。
- 如果您的毛发紧贴在皮肤上，建议您使用带有活动按摩功能的活动式毛发提升器。带有活动按摩功能的活动式毛发提升器不仅能够提起头发，其活动按摩滚轮还能够最大限度地减轻脱毛时的刺痛感。

注意： 在安装性能优化护盖或带活动按摩功能的性能优化护盖之前，必须先卸下基本脱毛护盖。

1 按压基本脱毛护盖两侧 (1)，从产品中拉出护盖，将其卸下 (2)。 (图 8)

2 将所需的附件安装在脱毛刀头上。 (图 9)

注意： 将该附件安装到产品的过程与所有其它附件相同。

3 按一下开/关按钮打开脱毛器电源。
- 脱毛器启动时以速度 II 工作，这是最高效的脱毛速度。底部的速度设置指示灯 II 将亮起。 (图 10)
- 如果要使用速度 I，请再按一次开/关按钮。顶部的速度设置指示灯 I 将亮起。 (图 11)

提示： 对于毛发较少的部位、难以触及的部位、皮肤下就是骨骼的部位（如膝盖和脚踝），最好使用速度 I。
- 第三次按开关按钮时，脱毛器将关闭。

4 用另外一只空着的手来伸展您的皮肤使毛发向上直立。

5 将脱毛刀头与您的皮肤呈 90° 角贴放在皮肤上，开/关按钮朝向产品移动的方向。 (图 12)

6 将脱毛器逆着毛发生长的方向在皮肤上缓慢移动。
- 在使用性能优化护盖时，请确保脱毛前准备装置的两个滚轮均与皮肤保持紧密贴合，以便获得最佳效果。
- 在使用带活动按摩功能的活动式毛发提升器时，请确保活动按摩滚轮和活动式毛发提升器与皮肤紧密贴合。按摩滚轮的振动可使皮肤放松，从而减轻脱毛带来的不适感。

剃除腋下和比基尼线部位的毛发

使用剃毛、修剪和造型附件剃除腋下和比基尼线等敏感部位的毛发。

1 按释放按钮 (1) 并将脱毛刀头从脱毛器上取下 (2)。 (图 13)

注意： 也可以相同方式取下剃毛、修剪和造型附件。

2 将剃毛、修剪和造型附件装入脱毛器并按下，直至其卡入到位（“咔哒”一声）。 (图 14)

3 启动产品。

注意： 当使用剃毛、修剪和造型附件剃除毛发时，请使用速度 II。

4 用空闲的手拉紧皮肤。在腋下剃毛时，请举起手臂以使皮肤绷紧。

5 将剃毛、修剪和造型附件与您的皮肤呈 90° 角贴放在皮肤上，开/关按钮朝向产品移动的方向。

6 逆着毛发生长的方向缓慢移动本产品。

注意： 确保带集成式修剪器的剃毛刀头部件始终贴紧皮肤。
- 如图所示剃除比基尼线部位的毛发。 (图 15)
- 如图所示剃除腋下的毛发。朝不同的方向移动产品。 (图 16)

7 剃毛过程完成后，关闭本产品并清洁剃毛、修剪和造型附件（请参阅“清洁和保养”章节）。

8 存储产品时，请将修剪梳齿放到剃毛、修剪和造型附件上。

使用修剪梳齿进行修剪

使用安装有修剪梳齿的剃毛、修剪和造型附件，将您的比基尼部位毛发修剪至 3 毫米长度。

您还可以用修剪梳齿将腋下或比基尼部位较长的毛发（超过 10 毫米）预先剪短。

1 按释放按钮 (1) 并将脱毛刀头从脱毛器上取下 (2)。 (图 13)

2 将剃毛、修剪和造型附件装入脱毛器并按下，直至其卡入到位（“咔哒”一声）。 (图 14)

3 将修剪梳齿置于剃毛、修剪和造型附件上。 (图 17)

4 遵循“剃除腋下和比基尼线部位的毛发”一节中的步骤 3 至 6。

注意： 确保修剪梳齿表面与皮肤紧密贴合以确保均匀平整的修剪效果。

5 完成修剪过程后，关闭本产品并清洁剃毛、修剪和造型附件（请参阅“清洁和保养”章节）。

6 存储本产品时，请将修剪梳齿放到剃毛、修剪和造型附件上。

接电源线使用

要连接电源运行脱毛器，请先关闭本产品，然后将其连接至电源。

过热保护

脱毛器具有集成式过热保护功能，可防止产品因过热而损坏。

注意： 为避免脱毛器过热，请勿将本产品太用力地按在皮肤上。脱毛器在置于皮肤上方但不施加任何压力时工作将处于最佳状态。

1 如果激活了过热保护功能，产品将自动关闭，速度设置指示灯和充电指示灯将呈红色闪烁。

2 待本机冷却。

◗ 30 秒后指示灯将停止闪烁。

3 待本产品冷却后，您可以将其重新打开。如果指示灯再次呈红色闪烁，表示本产品尚未完全冷却。

过载保护

如果太过用力地将脱毛刀头压在皮肤上或当脱毛刀头的旋转夹轮被阻塞时（如被衣物阻塞），本产品将停止运转，速度设置指示灯呈红色闪烁 5 秒钟。

1 用拇指转动夹轮，检查脱毛刀头的旋转夹轮是否被阻塞，直到移除阻塞旋转夹轮的物体。

2 重新启动本产品。

不要将产品过于用力地按在皮肤上。

使用智能夹钳

脱毛器的智能夹钳具有内置灯，它可轻松拔除脸部的毛发（如眉毛）。智能夹钳存储盒中配有镜子，让您可以随时随地进行脱毛。智能夹钳出厂时电池舱中配有 3 枚纽扣电池，可随时使用。

使用智能夹钳

1 使用爽肤水或酒精清洗眉毛，以防止眉毛从夹钳臂中滑出。

2 在拔除眉毛前使用温面巾放松皮肤。这将使拔除眉毛的过程更轻松。

3 顺着毛发生长的方向梳理眉毛。

4 使用眉笔画出想要的眉形，拔除所标眉形以外的眉毛。

5 按一次开/关按钮打开灯。

6 务必顺着毛发生长方向将其拔除。

注意： 请逐根拔除毛发。

请勿将智能夹钳用于拔除胎痣中长出的毛发。

请勿使智能夹钳灯光直射您或他人的眼睛。

更换电池

1 用硬币逆时针旋转拧开电池和灯舱盖。 (图 18)

2 取出旧纽扣电池。

请将纽扣电池放置到儿童和宠物无法触及的地方。纽扣电池可能带来窒息的危险。

3 将新纽扣电池负极朝下放入电池和灯舱。 (图 19)

注意： 智能夹钳使用三枚碱性纽扣电池，型号为 L736H 或 AG3（直径 7.8 x 3.4 毫米）。

4 使用硬币将底盖按顺时针方向旋回电池和灯舱上。 (图 20)

清洁和保养

注意： 清洁脱毛器之前，确保已关闭电源并已拔下电源插头。

不要使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。

- 每次使用产品后均应仔细清洁，以确保达到更好的脱毛效果。
- 切勿在水龙头下冲洗本产品或适配器。 (图 21)
- 使产品和电源适配器保持干燥。 (图 22)

清洁附件

1 从脱毛刀头上取下附件。 (图 8)

2 用清洁刷清除附件上脱去的毛发。 (图 23)

3 在微温的水中转动并清洗附件。 (图 24)

4 在使用或存放之前先将附件擦干。

清洁脱毛器的脱毛刀头

1 按释放按钮 (1) 并将脱毛刀头从脱毛器中拔出 (2)。 (图 13)

2 用随附的清洁刷刷去残余毛发。 (图 25)

3 将脱毛刀头在水龙头下冲洗 5-10 秒，同时用拇指转动脱毛夹轮。 (图 26)

注意： 切勿尝试拆下脱毛刀头上的脱毛夹轮。

4 用力甩动脱毛刀头。 (图 27)

5 用抹布将脱毛刀头彻底擦干。

注意： 将脱毛刀头重新安装到产品上之前，需确保脱毛刀头已完全干燥。

6 要重新安装脱毛刀头，请将其放到产品上，按压使其卡入到位（“咔哒”一声）。 (图 28)

清洁剃毛、修剪和造型附件及修剪梳齿

1 如果已按照修剪梳齿，请将其从剃毛、修剪和造型附件拉出，将其卸下。 (图 29)

2 按释放按钮 (1) 并将剃毛、修剪和造型附件从脱毛器中拔出 (2)。 (图 30)

3 将剃毛刀头部件从剃毛、修剪和造型附件中取下。 (图 31)

4 冲洗剃毛刀头部件，以及剃毛、修剪和造型附件和修剪梳齿，在微温水龙头下冲洗 5 到 10 秒钟，同时不停旋转这些部件。 (图 32)

5 用力甩动剃毛刀头部件，以及剃毛、修剪和造型附件和修剪梳齿。 (图 33)

6 用茶巾擦干剃毛、修剪和造型附件和修剪梳齿，晾干剃毛刀头部件。

注意： 不要用力按压剃毛刀头部件，以免将其损坏。

7 重新将剃毛刀头部件安装到剃毛、修剪和造型附件上。将剃毛、修剪和造型附件安装到脱毛器上，按压附件，直到卡入到位（“咔哒”一声）。

注意： 请确保在将剃毛刀头部件安装到剃毛、修剪和造型附件上时，该部件是干燥的；而在将剃毛、修剪和造型附件放回脱毛器之前，也要确保这些附件完全干燥。

8 将修剪梳齿放到剃毛、修剪和造型附件上。

提示： 每年两次将一滴缝纫机油滴入剃毛刀头部件，以延长修剪部件的使用寿命。

存储

- 将修剪梳齿放到剃毛、修剪和造型附件上以避免损坏。
- 用完后，将智能夹钳放回存储盒。
- 将本产品及附件存储在精美软袋内。

旅行锁

脱毛器带有旅行锁，可防止在旅行途中意外打开产品电源。

1 要激活旅行锁，请按下开关按钮并保持 3 秒钟，直到速度设置指示灯呈白色闪烁 2 次。 (图 34)
- ◗ 当旅行锁激活后，脱毛器将开始运行并立即停止。

2 要禁用旅行锁，请按下开关按钮并保持 3 秒钟，直到速度设置指示灯呈白色闪烁 2 次。 (图 35)

注意： 也可以将产品插头插入电源插孔，然后将适配器插入电源插座以禁用旅行锁。
- ◗ 此时旅行锁将禁用，您可以按开关按钮以重新打开脱毛器。

更换

本产品的所有部件均可更换。如果需要更换一个或多个部件，请与飞利浦经销商或飞利浦授权的服务中心联系。

剃毛、修剪和造型附件

如果您每周使用剃毛、修剪和造型不少于两次，那么建议您一年或两年（或在其损坏时）更换一次剃毛刀头。

环境

- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。 (图 36)

脱毛器

- 脱毛器内置的充电电池含有可能会污染环境的物质。丢弃产品时，一定要将电池取出，并将产品送到官方指定的回收中心。到官方指定的电池回收点处理电池。如果您在取出电池时遇到问题，也可以将产品送至飞利浦维修中心。维修中心的员工会帮您取出电池，并以环保的方式进行处理。 (图 37)

卸下充电电池

1 从交流插座上取下适配器，然后让产品一直运行到电池电量耗尽。

2 重复这一步骤，直到无法再启动脱毛器。

3 取下脱毛刀头。

4 用螺丝刀卸下脱毛器侧面板。 (图 38)

5 将螺丝刀插入产品底部电源输入插孔旁边的凹槽，转动螺丝刀分开两个半舱。 (图 39)

6 将电池舱连带电池从产品上卸下。用螺丝刀将电池从电池舱中取出。 (图 40)

7 用家用剪刀将线缆剪断并妥善处理电池。 (图 41)

请勿让金属物接触充电电池的两极或使电池短路。

请勿尝试改装产品以插电使用，这样做十分危险。

智能夹钳

一次性电池包含可能污染环境的物质。不要将一次性电池和普通生活垃圾一同丢弃，而应交给官方指定的电池回收中心处理。在将智能夹钳与普通生活垃圾一同处理之前，一定要将一次性电池取出。

保修和服务

如果您需要服务或信息，或者有任何疑问，请访问飞利浦网站：www.philips.com。您也可与您所在地的飞利浦客户服务中心联系（可从全球保修卡中找到其电话号码）。如果您的所在地没有飞利浦顾客服务中心，则可以与当地的飞利浦经销商联系。

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最可能遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题，请与贵国（地区）的飞利浦客户服务中心联系。

问题	原因	解决方法
脱毛效果差	脱毛器的移动方向错误。	使产品逆着毛发生长的方向移动，开/关按钮指向其前进的方向。
	脱毛刀头在皮肤上的放置角度错误。	确保产品放在脱毛刀头上时，与皮肤呈 90° 角（见“使用脱毛器”一章）。
	您在脱毛前使用了润肤露或脱毛膏。	确保您的皮肤清洁、完全干燥且没有油脂。开始脱毛前请勿使用任何乳液。
	毛发过短。	有时，毛发过短不易脱毛。当处于最佳长度 3-4 毫米时，脱毛过程会很轻松。本次脱毛过程中未脱除的毛发，将在下次脱毛时生长到适合脱毛的长度。您也可以尝试将产品在皮肤上多移动几个回合，脱去很短的毛发。
脱毛器无法工作。	产品所接的插座没通电。	确保插座已通电。如果将脱毛器连接至浴室柜中的插座，可能需要打开浴室中的灯以确保此插座已通电。当然也可以使用浴室之外通电正常的插座。

问题	原因	解决方法
	过热保护已被激活。	当脱毛器停止工作且速度设置指示灯和充电指示灯开始呈红色闪烁时，表示过热保护已被激活。请等待产品冷却。指示灯将在 30 秒钟后停止闪烁。待本产品冷却后，您可以将其重新打开。如果指示灯再次呈红色闪烁，则表示本产品尚未完全冷却。
	充电电池电量耗尽。	当充电指示灯持续呈红色亮起时，表示电池电量耗尽，需要对本产品充电（请参阅“充电”章节）。您也可以在电池电量耗尽时接电使用本产品。
	旅行锁已激活。	按住开/关按钮 3 秒钟，直至速度设置指示灯呈白色闪烁 2 次。旅行锁即已禁用，您可以按开/关按钮来启动产品了。将产品插头接入电源插孔，并将适配器接入电源插座，也可以禁用旅行锁。
	过载保护激活是因为旋转夹轮受到阻塞，或者您过于用力地将本产品压在皮肤上。	当过载保护激活时，速度设置指示灯呈红色闪烁。用拇指转动夹轮，直到可以轻松移除阻塞旋转夹轮的物体。然后重新打开本产品。请勿将本产品过于用力地按在皮肤上。

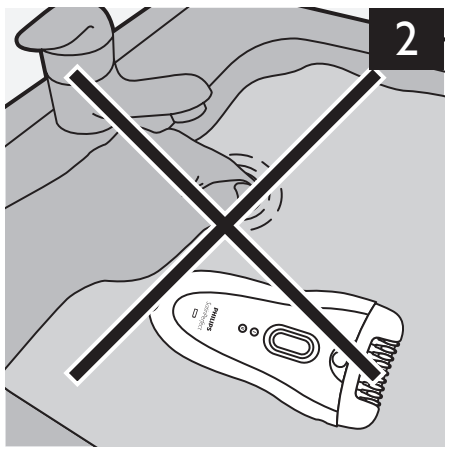
PHILIPS

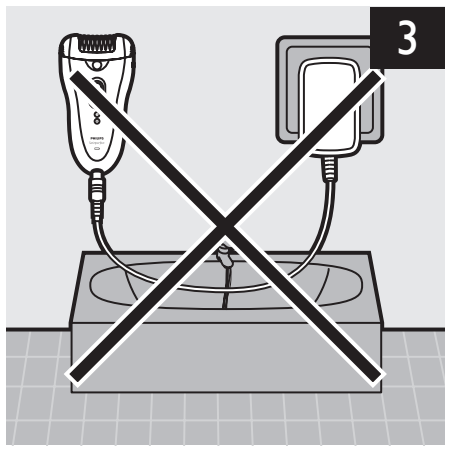
产品 ：飞利浦美容脱毛器
型号 ：HP6576
额定电压 ：8.5V ⎓
额定输入功率：16W
生产日期 ：请见产品背部
产地 ：斯洛文尼亚

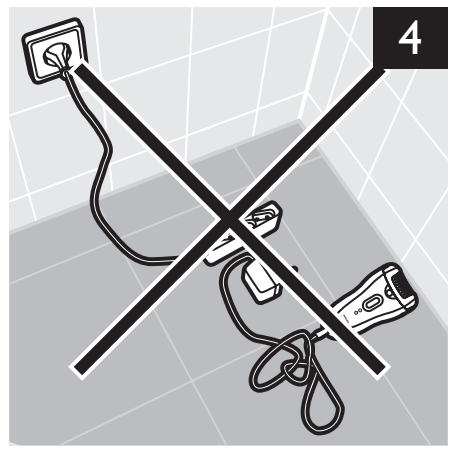
飞利浦电子香港有限公司
香港湾仔皇后大道东1号太古广场3座5楼
全国顾客服务热线: 4008 800 008

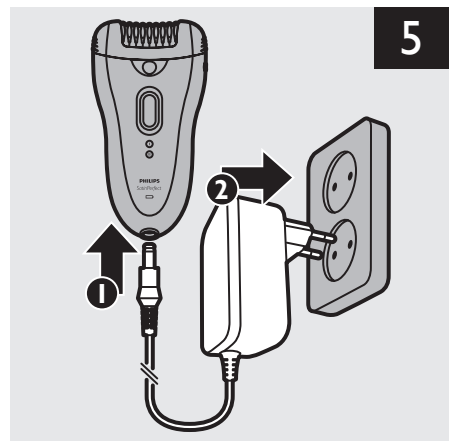
本产品根据国标 GB4706.1-2005,GB4706.9-2008 制造

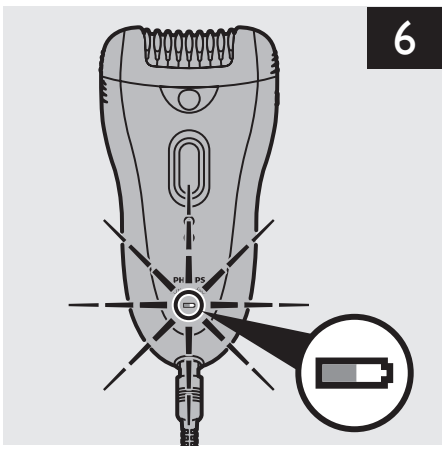
请妥善保管本使用说明书
发行日期：2009/12/02

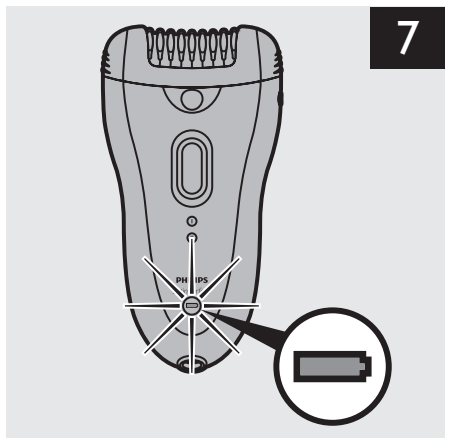

2

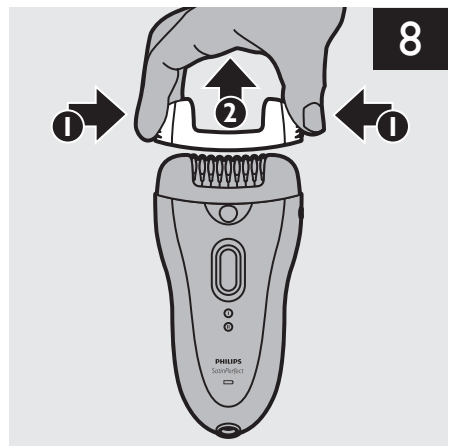

3


4


5
1
2


6


7

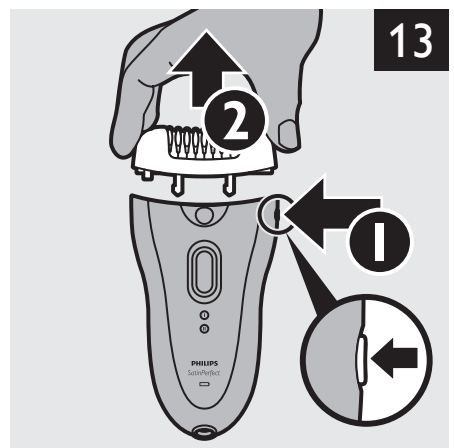

8
1
2
1

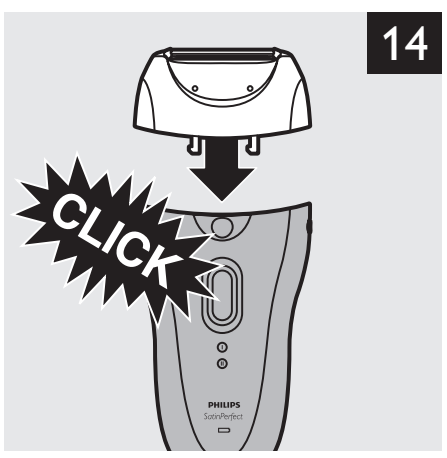

9
CLICK

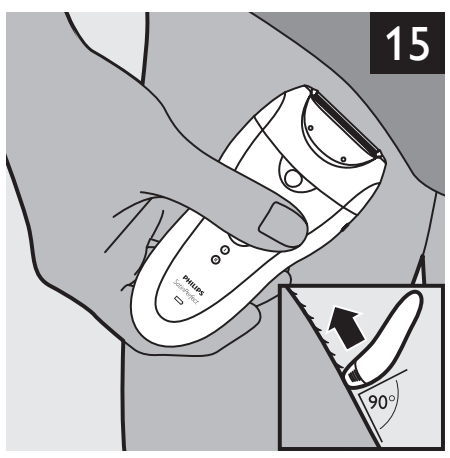

10
1x

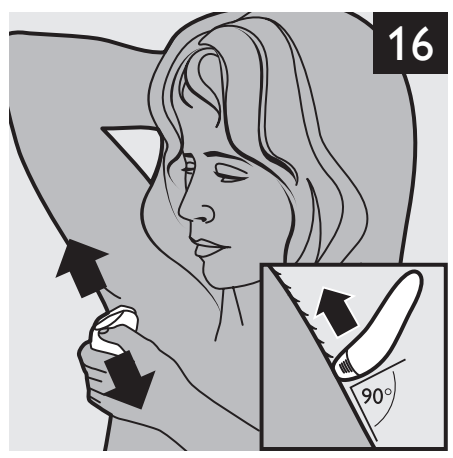

11
2x

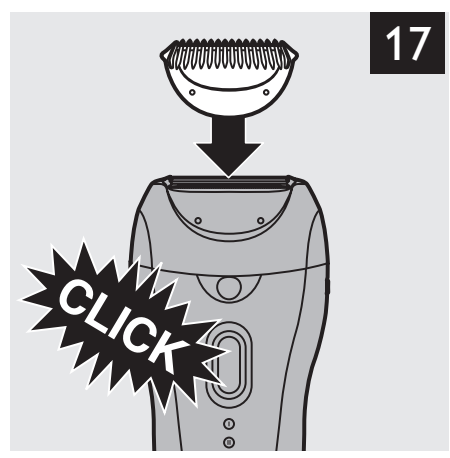

12
90°

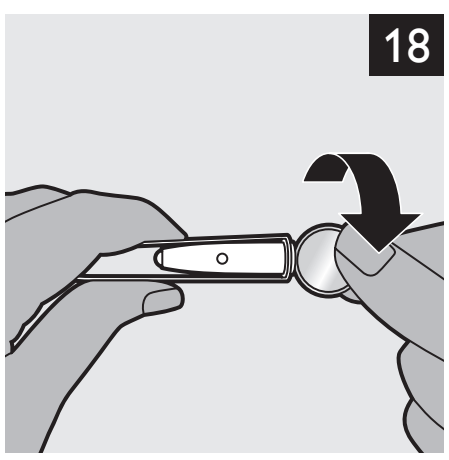

13
2
1

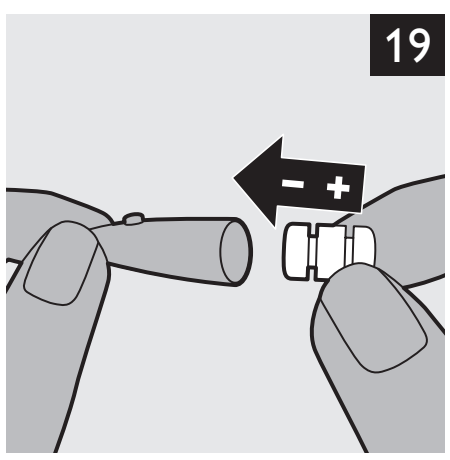

14
CLICK

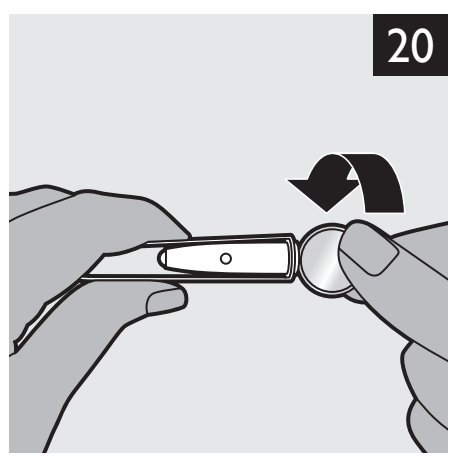

15
90°

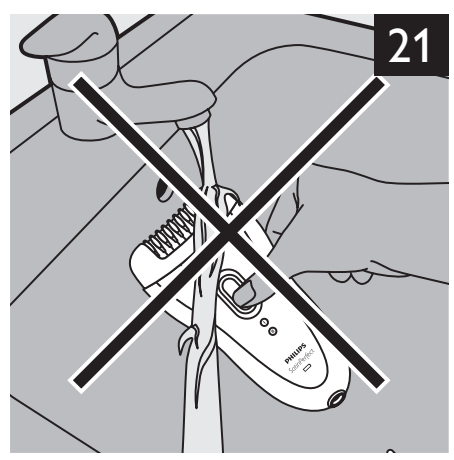

16
90°


17
CLICK


18

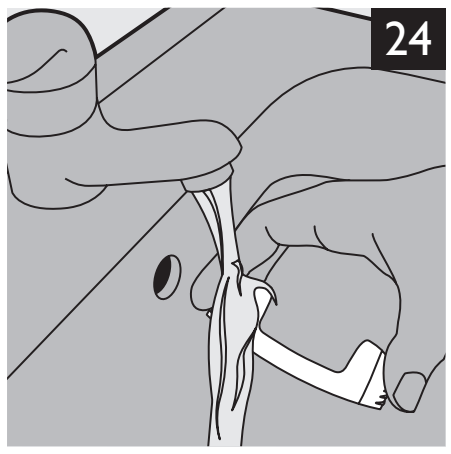

19
– +

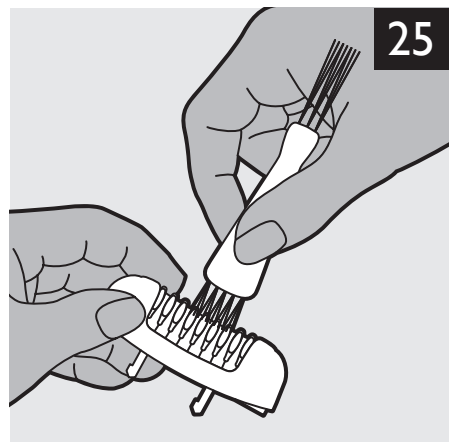

20

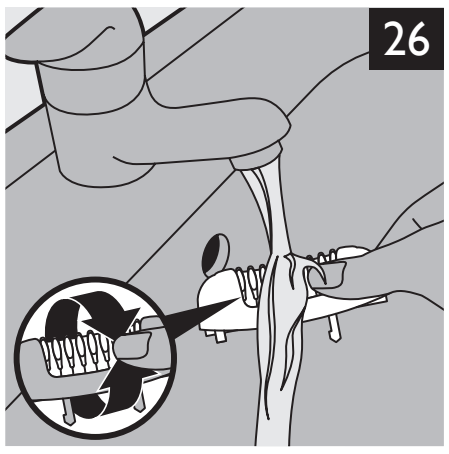

21

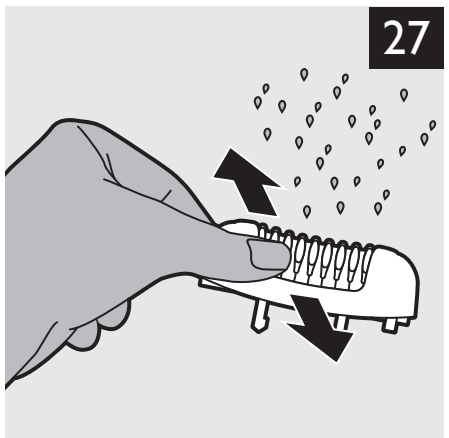

22

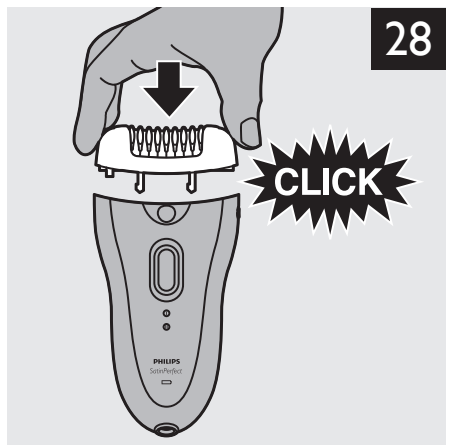

23

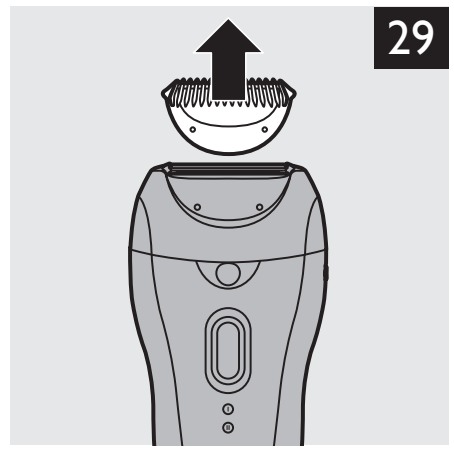

24

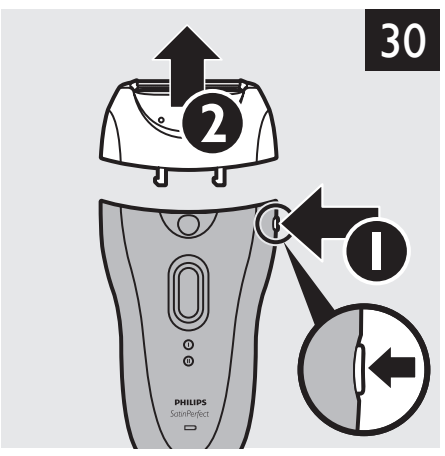

25

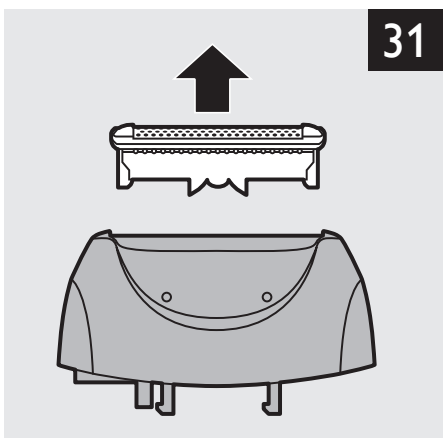

26

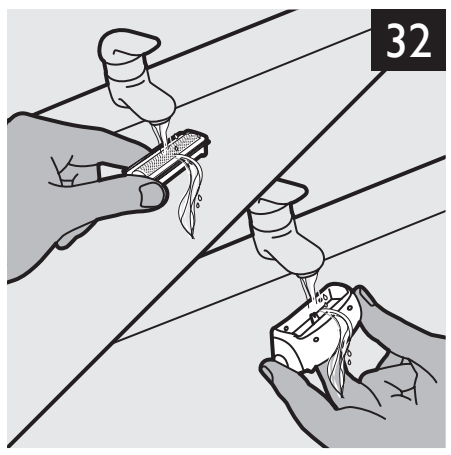

27

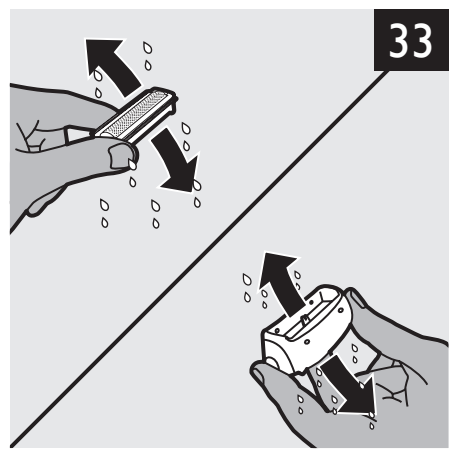

28
CLICK

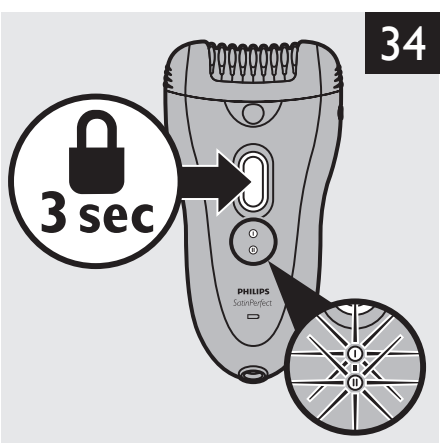

29

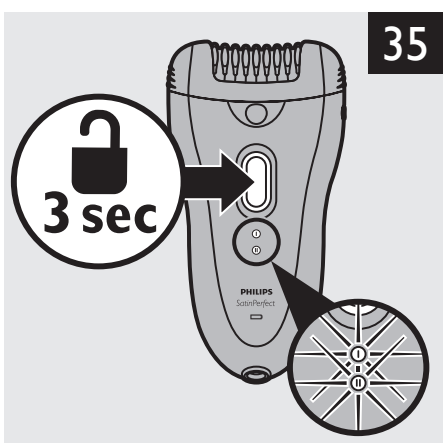

30
2
1

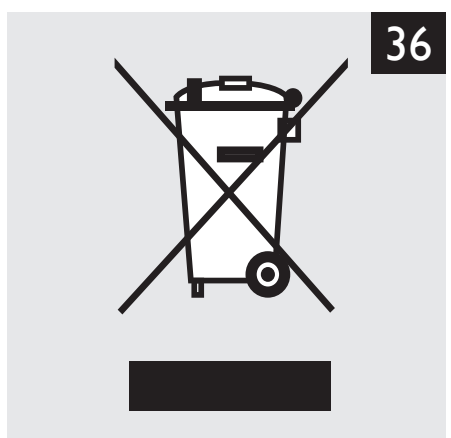

31

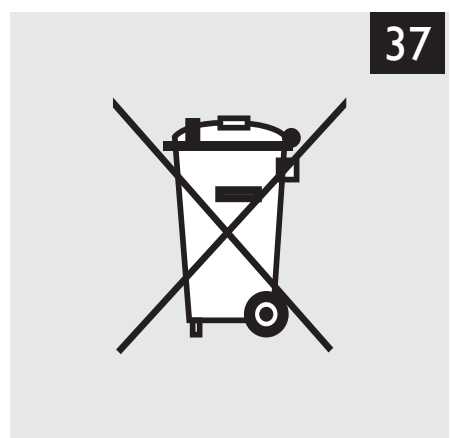

32

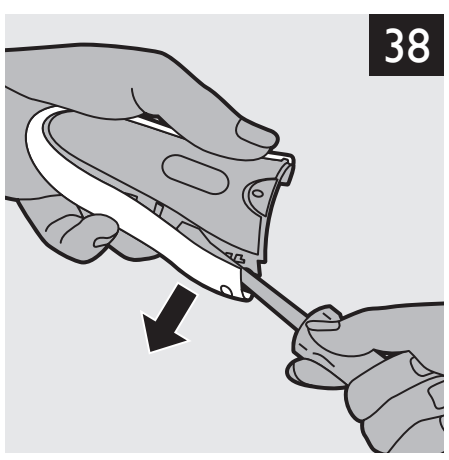

33

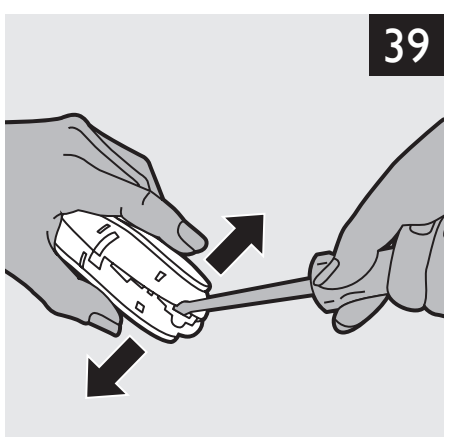

34
3 sec

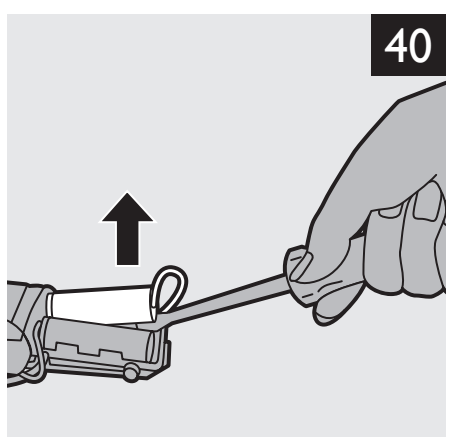

35
3 sec

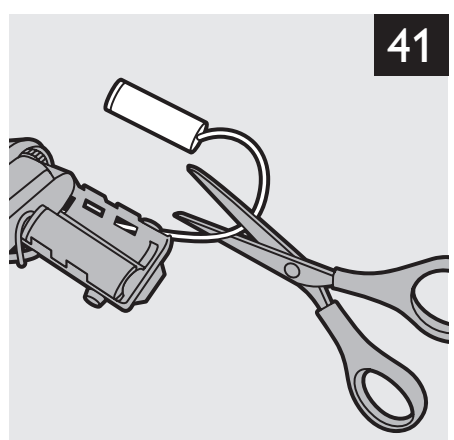

36


37


38


39


40


41

100% recycled paper
100% papier recyclé

www.philips.com

4203.000.4656.1